27944

40 Channel 2.4 GHz Color Display Dual Handset Call Waiting Caller ID Speakerphone System User's Guide

Equipment Approval Information

Your telephone equipment is approved for connection to the Public Switched Telephone Network and is in compliance with parts 15 and 68, FCC Rules and Regulations and the Technical Requirements for Telephone Terminal Equipment published by ACTA.

1 Notification to the Local Telephone Company

On the bottom of this equipment is a label indicating, among other information, the US number and Ringer Equivalence Number (REN) for the equipment. You must, upon request, provide this information to your telephone company.

The REN is useful in determining the number of devices you may connect to your telephone line and still have all of these devices ring when your telephone number is called. In most (but not all) areas, the sum of the RENs of all devices connected to one line should not exceed 5. To be certain of the number of devices you may connect to your line as determined by the REN, you should contact your local telephone company.

A plug and jack used to connect this equipment to the premises wiring and telephone network must comply with the applicable FCC Part 68 rules and requirements adopted by the ACTA. A compliant telephone cord and modular plug is provided with this product. It is designed to be connected to a compatible modular jack that is also compliant. See installation instructions for details.

Notes

- This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company.
- Party lines are subject to state tariffs, and therefore, you may not be able to use your own telephone equipment if you are on a party line. Check with your local telephone company.
- Notice must be given to the telephone company upon permanent disconnection of your telephone from your line.
- If your home has specially wired alarm equipment connected to the telephone line, ensure the installation of this product does not disable your alarm equipment. If you have questions about what will disable alarm equipment, consult your telephone company or a qualified installer.

2 Rights of the Telephone Company

Should your equipment cause trouble on your line which may harm the telephone network, the telephone company shall, where practicable, notify you that temporary discontinuance of service may be required. Where prior notice is not practicable and the circumstances warrant such action, the telephone company may temporarily discontinue service immediately. In case of such temporary discontinuance, the telephone company must: (1) promptly notify you of such temporary discontinuance; (2) afford you the opportunity to correct the situation; and (3) inform you of your right to bring a complaint to the Commission pursuant to procedures set forth in Subpart E of Part 68, FCC Rules and Regulations.

The telephone company may make changes in its communications facilities, equipment, operations or procedures where such action is required in the operation of its business and not inconsistent with FCC Rules and Regulations. If these changes are expected to affect the use or performance of your telephone equipment, the telephone company must give you adequate notice, in writing, to allow you to maintain uninterrupted service.

Interference Information

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference; and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna (that is, the antenna for radio or television that is "receiving" the interference).
- Reorient or relocate and increase the separation between the telecommunications equipment and receiving antenna.
- Connect the telecommunications equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiving antenna is connected.

If these measures do not eliminate the interference, please consult your dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions. Also, the Federal Communications Commission has prepared a helpful booklet, "How To Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems." This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402. Please specify stock number 004-000-00345-4 when ordering copies.

Licensing

Licensed under US Patent 6,427,009.

Hearing Aid Compatibility (HAC)

This telephone system meets FCC standards for Hearing Aid Compatibility.

US Number is located on the cabinet bottom
REN number is located on the cabinet bottom

Table of Contents

Equipment Approval Information 2
Interference Information 3
Licensing 3
Hearing Aid Compatibility (HAC) 3
Table of Contents 4
Table of Contents 5
Introduction 6
Before You Begin 6
Parts Checklist 6
Telephone Jack Requirements 7
Digital Security System 7
Important Installation Information 7
Installing the Phone 7
Installing the Handset Battery 7
Connecting the AC (Electrical) Power 8
Connecting the Telephone Line 8
Wall Mounting 8
Extra Charging Cradle 9
Handset Layout 9
Telephone Setup 9
Registration 9
Programming Functions 10
Time and Alarm Setting 10
Set Clock 10
Set Alarm 10
Ringer Setting 11
Ringer Volume 11
Ringer Tone 12
Phone Setting 12
Language 12
Area Code 13
Set Tone/Pulse 13
Set Key Tone 14
Handset Name 14
Default Setting 15
Display Setting 16
Wallpaper 16
Color Scheme 16
Set Contrast 17
Cordless Phone Basics 17
Standby Mode 17
Making a Call 17
Receiving a Call 18
Call Transfer 18
Speakerphone Operation 18
Making Calls with Speakerphone 18
Answering Calls with Speakerphone 18
Redial 18
In Use Indicator 19
Flash 19
Volume 19
Mute 19
Channel Button 20
Temporary Tone 20

Table of Contents

Exit....20
Ringer Switch....20
Paging the Handset....20
Caller ID Features....20
Receiving and Storing Calls....21
Review Caller ID Records....21
Delete Caller ID Records....21
Delete All Records....22
Storing Caller ID Records in Memory....22
Dialing a Caller ID Number....22
Changing the Number Format....23
Memory....23
Storing a Name and Number in Memory....23
Changing a Stored Number....25
Deleting Records Stored in Memory....25
Chain Dialing from Memory....26
Inserting a Pause in the Dialing Sequence....26
Connecting the Belt Clip....26
Changing the Battery....27
Battery Safety Precautions....27
General Product Care....27
Handset Sound Signals....28
Display and Caller ID Messages....28
Troubleshooting Guide....29
Cordless Phone Solutions....29
Caller ID Solutions....30
Causes of Poor Reception....30
Service....31
Index....32
Index....33
Limited Warranty....34
Accessory Information....35

WARNING: TO PREVENT FIRE OR ELECTRICAL SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

THE LIGHTNING FLASH AND ARROW HEAD WITHIN THE TRIANGLE IS A WARNING SIGN ALERTING YOU OF "DANGEROUS VOLTAGE" INSIDE THE PRODUCT.	**CAUTION:** RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.	THE EXCLAMATION POINT WITHIN THE TRIANGLE IS A WARNING SIGN ALERTING YOU OF IMPORTANT INSTRUCTIONS ACCOMPANYING THE PRODUCT.
SEE MARKING ON BOTTOM / BACK OF PRODUCT		

Introduction

CAUTION: When using telephone equipment, there are basic safety instructions that should always be followed. Refer to the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS provided with this product and save them for future reference.

Your cordless telephone system with Caller ID and Call Waiting is designed to give you flexibility in use and high quality performance. To get the most from your new cordless telephone system, we suggest that you take a few minutes right now to read through this instruction manual. This telephone is a multifunction product for use with the Call Waiting and Caller ID services available from your local telephone company. Your Caller ID Call Waiting phone allows you to:

- View the name and telephone number of a caller (Call Waiting Caller ID).
- Identify callers before you answer the phone.
- View the time and date of each incoming call.
- Record up to 40 Caller ID messages sequentially.
- Know who called while you are on the other line or when you were away.
- Screen unwanted calls, eliminate harassment from annoying calls, or to get prepared before answering a call.

IMPORTANT: In order to use all of the features of this telephone, you must subscribe to two separate services available from your local telephone company: the standard Name/Number Caller ID Service to know who is calling when the phone rings and Caller ID with Call Waiting Service to know who is calling while you are on the phone. Because cordless phones operate on electricity, you should have at least one phone in your home that isn't cordless, in case the power in your home goes out.

Before You Begin

Parts Checklist

Make sure your package includes the items shown here.

Base

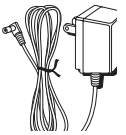

AC power adaptor



Belt clips

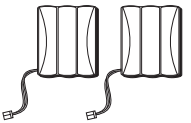

Handset batteries

Line cord

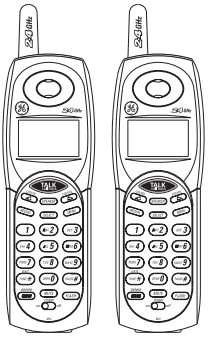

Dual Handsets

Telephone Jack Requirements

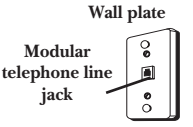

To use this phone, you need an RJ11C type modular telephone jack, which might look like the one pictured here, installed in your home. If you don't have a modular jack, call your local phone company to find out how to get one installed.

Digital Security System

Your cordless phone uses a digital security system to protect against false ringing, unauthorized access, and charges to your phone line.

When you place the handset in the base, the unit verifies its security code. After a power outage or battery replacement, you should place the handset in the base for about 20 seconds to reset the code.

INSTALLATION NOTE: Some cordless telephones operate at frequencies that may cause or receive interference with nearby TVs, microwave ovens, and VCRs. To minimize or prevent such interference, the base of the cordless telephone should not be placed near or on top of a TV, microwave oven, or VCR. If such interference continues, move the cordless telephone farther away from these appliances. Certain other communications devices may also use the 2.4 GHz frequency for communication, and, if not properly set, these devices may interfere with each other and/or your new telephone. If you are concerned with interference, please refer to the User's Guide for these devices on how to properly set channels to avoid interference. Typical devices that may use the 2.4 GHz frequency for communication include wireless audio/video senders, wireless computer networks, multi-handset cordless telephone systems, and some long-range cordless telephone systems.

Important Installation Information

- Never install telephone wiring during a lightning storm.
- Never install telephone jacks in wet locations unless the jack is specifically designed for wet locations.
- Never touch uninsulated telephone wires or terminals, unless the telephone line has been disconnected at the network interface.
- Use caution when installing or modifying telephone lines.
- Temporarily disconnect any equipment connected to the phone such as faxes, other phones, or modems.

Installing the Phone

Your cordless telephone system should be placed on a level surface such as a desk or table top, or you can mount it on a wall.

Installing the Handset Battery

NOTE: You must connect the handset battery before use.

1. Locate battery and battery door which are packaged together inside a plastic bag and are separate from the handset.

CAUTION: To reduce the risk of fire or personal injury, use only the ATLINKS, Inc. Nickel-Cadmium battery model 5-2548 that is compatible with this unit.

2. Locate the battery compartment on the back of the handset.
3. Plug the battery pack cord into the jack inside the compartment.

NOTE: It is important to maintain the polarity (black and red wires) to the jack inside the compartment. To ensure proper battery installation, the connector is keyed and can be inserted only one way.

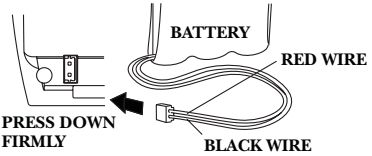

4. Insert the battery pack.
5. Close the battery compartment by pushing the door up until it snaps into place.
6. Place the handset in the charging cradle.

Connecting the AC (Electrical) Power

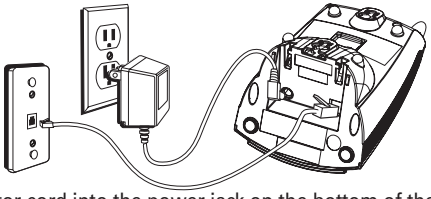

Plug the power adaptor cord into the power jack on the bottom of the base and the other end into an electrical outlet. The in use/charge indicator (on the base) turns on to indicate the battery is charging when the handset is on the cradle.

Allow the phone to charge for 16 hours prior to first use. If you don't properly charge the phone, battery performance is compromised.

CAUTION: Use only the ATLINKS USA, Inc. power adaptor 5-2616 (black) or 5-2617 (gray) power adaptor that came with this unit. Using other power adaptors may damage the unit.

Connecting the Telephone Line

1. Plug one end of the telephone line cord into the jack on the bottom of the base called TEL LINE and the other end into your home's modular phone jack.
2. Set the ringer switch (on the handset) to **ON**, and place the handset in the cradle on the base.

Wall Mounting

If you want to mount the phone on a wall, slip the mounting holes (on the back of the base) over the wall plate posts, and slide the unit down into place. (Wall plate not included.)

Extra Charging Cradle

1. Plug the extra charging cradle into an easily accessible electrical outlet.
2. Place the handset on the charging cradle.
3. The charge indicator turns on, verifying the battery is charging.
4. Allow the phone to charge for 16 hours prior to first use.

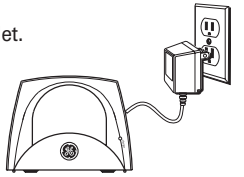

Handset Layout

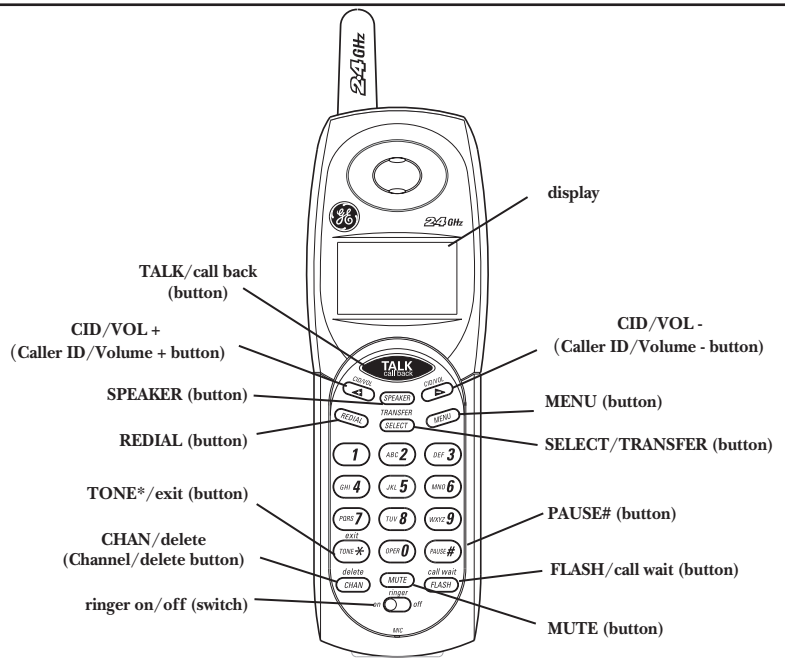

Telephone Setup

Registration

You must register both handsets before use.

a) 1st handset - The 1st handset being charged on the main base station will automatically registered after 16 hours' charging.

b) 2nd handset - After the 2nd handset has been charged for 16 hours on its charging cradle, place it on the main base station for 20 seconds, it will then automatically register.

NOTE: In case of a power failure of more than 5 minutes, you must put both handsets on the main base cradle for 20 seconds to re-register again.

Programming Functions

The system uses a menu structure to give you access to all of the built-in features. You may program the following items in main menu: Time and Alarm Setting, Ringer Setting, Phone Setting and Display Setting.

NOTE: During programming, you may press the TONE*/exit button at any time to exit and keep the previous setting.

Time and Alarm Setting

You may program the following items: Set Clock and Set Alarm.

Set Clock

Handset clock will be updated automatically with the Caller ID information when there is incoming call (if you have subscribed the Caller ID service from your telephone operator). However, if you want to manually set the clock, please follow the following procedures:

1. Make sure your phone is OFF (not in talk mode).
2. Press the MENU button to go to the main menu.
3. Use CID/VOL (+ or -) button to scroll to *TIME & ALARM* setting.
4. Press SELECT/TRANSFER button to confirm.
5. Use CID/VOL (+ or -) button to scroll to *SET CLOCK*.
6. Press SELECT/TRANSFER button to enter the menu. *SET CLOCK* shows in the display.

7. Use the touch-tone pad to enter the current time, then press SELECT/TRANSFER button to confirm.
8. Use CID/VOL (+ or -) button to select AM or PM.
9. Press SELECT/TRANSFER button to save. You will hear a confirmation tone.

Set Alarm

1. Make sure your phone is OFF (not in talk mode).
2. Press the MENU button to go to the main menu.
3. Use CID/VOL (+ or -) button to scroll to *TIME & ALARM SETTING*.
4. Press SELECT/TRANSFER button to confirm.
5. Use CID/VOL (+ or -) button to scroll to *SET ALARM*.
6. Press SELECT/TRANSFER button to enter the menu. *SET ALARM* shows in the display.

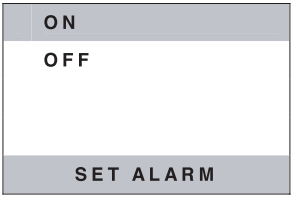

7. Use CID/VOL (+ or -) button select ON or OFF.
   • If you select OFF, the alarm will turn off.
8. If you select ON, repeat steps 7 through 9 in Set Time to set the time. Then the alarm tone menu shows in the display.

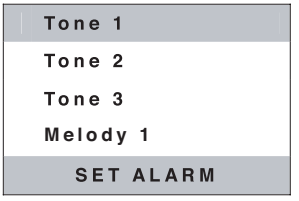

9. Use the CID/VOL (+ or -) button to select desired alarm tone. You will hear a sample of the alarm tone you select
10. Press SELECT/TRANSFER button to confirm. You will hear the confirmation tone.

NOTE: When the alarm is sounding, you may press any button on the handset to stop it.

Ringer Setting

You may program the following items: Ringer Volume and Ringer Tone.

Ringer Volume

1. Make sure your phone is OFF (not in talk mode).
2. Press the MENU button to go to the main menu.
3. Use CID/VOL (+ or -) button to scroll to *RINGER SETTING*.
4. Press SELECT/TRANSFER button to confirm.
5. Use CID/VOL (+ or -) button to scroll to *RINGER VOLUME* menu.

6. Press SELECT/TRANSFER button to enter the menu. *RINGER VOLUME* shows in the display.
7. Use CID/VOL (+ or -) button to select *HIGH* or *LOW*. The default setting is *LOW*.
8. Press SELECT/TRANSFER button to save your selection. You will hear a confirmation tone.

Ringer Tone

There are 3 Ring Tones and 10 Ringer Melodies to choose from. Follow the procedures to choose your favorite ring tone.

1. Make sure your phone is OFF (not in talk mode).
2. Press the MENU button to go to the main menu.
3. Use CID/VOL (+ or -) button to scroll to *RINGER SETTING*.
4. Press SELECT/TRANSFER button to confirm.
5. Use CID/VOL (+ or -) button to scroll to *SET RING TONE* menu.

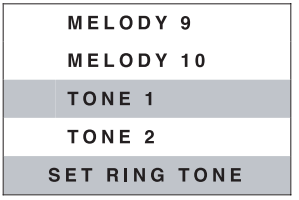

6. Press SELECT/TRANSFER button to enter the menu. *SET RING TONE* shows in the display.
7. Use the CID/VOL (+ or -) button to select the desired setting. You will hear a sample of the ringer tone you select. *Melody 1* is the default setting.
8. Press SELECT/TRANSFER button to save your selection. You will hear a confirmation tone.

Phone Setting

You may program the following items: Language, Area Code, Tone/ Pulse, Key Tone, Handset Name and Default Setting.

Language

1. Make sure your phone is OFF (not in talk mode).
2. Press the MENU button to go to the main menu.
3. Use CID/VOL (+ or -) button to scroll to *PHONE SETTING*.
4. Press SELECT/TRANSFER button to confirm.
5. Use CID/VOL (+ or -) button to scroll to *LANGUAGE* menu.
6. Press SELECT/TRANSFER button to enter the menu. *SET LANGUAGE* shows in the display.

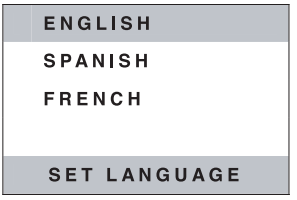

7. Use CID/VOL (+ or -) button to select *ENGLISH, SPANISH* or *FRENCH. ENGLISH* is default setting.
8. Press the SELECT/TRANSFER button to save your selection. You will hear a confirmation tone.
9. The unit will advance to the *AREA CODE* setting menu.

Area Code

1. Make sure your phone is OFF (not in talk mode).
2. Press the MENU button to go to the main menu.
3. Use CID/VOL (+ or -) button to scroll to *PHONE SETTING*.
4. Press SELECT/TRANSFER button to confirm.
5. Use CID/VOL (+ or -) button to scroll to *AREA CODE* menu.
6. Press SELECT/TRANSFER button to enter the menu. *SET AREA CODE* shows in the display.

7. Use the touch-tone pad to enter your 3 digit area code. - - - is default setting.
8. Press the SELECT/TRANSFER button to save your selection. You will hear a confirmation tone.
9. The unit will advance to the *SET TONE/PULSE* setting menu.

NOTE: If you make a mistake press the CHAN/delete button to correct number(s).

Set Tone/Pulse

1. Make sure your phone is OFF (not in talk mode).
2. Press the MENU button to go to the main menu.
3. Use CID/VOL (+ or -) button to scroll to *PHONE SETTING*.
4. Press SELECT/TRANSFER button to confirm.
5. Use CID/VOL (+ or -) button to scroll to *TONE/PULSE* menu.
6. Press SELECT/TRANSFER button to enter the menu. *SET TONE/PULSE* shows in the display.

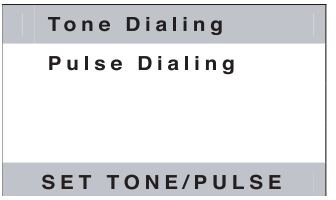

7. Use CID/VOL (+ or -) button to select *TONE DIALING* or *PULSE DIALING*. *TONE DIALING* is default setting.
8. Press the SELECT/TRANSFER button to save your selection. You will hear a confirmation tone.
9. The unit will advance to the *SET KEYTONE* setting menu.

Set Key Tone

1. Make sure your phone is OFF (not in talk mode).
2. Press the MENU button to go to the main menu.
3. Use CID/VOL (+ or -) button to scroll to *PHONE SETTING*.
4. Press SELECT/TRANSFER button to confirm.
5. Use CID/VOL (+ or -) button to scroll to *KEYTONE* menu.

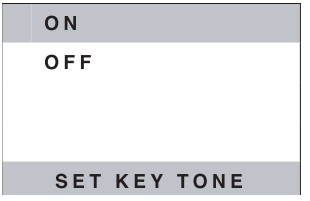

6. Press SELECT/TRANSFER button to enter the menu. *SET KEYTONE* shows in the display.
7. Use CID/VOL (+ or -) button to select *ON* or *OFF*. *ON* is default setting.
8. Press the SELECT/TRANSFER button to save your selection. You will hear a confirmation tone.
9. The unit will advance to the *HANDSET NAME* setting menu.

Handset Name

1. Make sure your phone is OFF (not in talk mode).
2. Press the MENU button to go to the main menu.
3. Use CID/VOL (+ or -) button to scroll to *PHONE SETTING*.
4. Press SELECT/TRANSFER button to confirm.

5. Use CID/VOL (+ or -) button to scroll to *HANDSET NAME* menu.
6. Press SELECT/TRANSFER button to enter the menu. *HANDSET NAME* shows in the display.

7. Use the touch-tone pad to enter a name (up to 15 characters). More than one letter is stored in each of the number keys. For example, to enter Bill Smith, press the 2 key twice for the letter B. Press the 4 key 3 times for the letter I. Press the 5 key 3 times for the letter L. Wait for 1 second, press the 5 key 3 times for the second letter L, and press the 1 key to insert a space between the first and last name. Press the 7 key 4 times for the letter S; press the 6 key once for the letter M; press the 4 key 3 times for the letter I. Press the 8 key for the letter T; press the 4 key twice for the letter H.

NOTE: If you make a mistake, use the CHAN/delete button to backspace and delete on character at a time.

8. Press the SELECT/TRANSFER button to save your name. You will hear a confirmation tone.
9. The unit will advance to the *DEFAULT SETTING* menu.

Default Setting

To reset your handset to these default settings:

Alarm : OFF / Ringer Volume : Low / Ringer Tone : Melody 1 / Handset language : English / Area Code : not set / Tone / Pulse Dialing : Tone dialing / Key Tone : ON / Handset Name : not set /Wallpaper : Crown fish / Display color scheme : Green / Display Contrast : 2

1. Make sure your phone is OFF (not in talk mode).
2. Press the MENU button to go to the main menu.
3. Use CID/VOL (+ or -) button to scroll to *PHONE SETTING*.
4. Press SELECT/TRANSFER button to confirm.
5. Use CID/VOL (+ or -) button to scroll to *DEFAULT SETTING* menu.
6. Press SELECT/TRANSFER button to enter the menu. *DEFAULT SETTING* shows in the display.

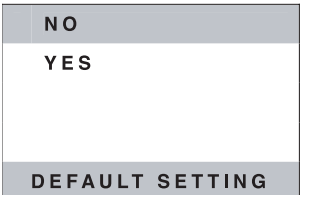

7. Use CID/VOL (+ or -) button to scroll to *NO* or *YES*. The default is *YES*.

NOTE: If you choose *YES* all the settings in the programmable menu are returned to factory default setting.

8. Press the SELECT/TRANSFER button to save your selection. You will hear a confirmation tone.

NOTE: The following records can not be changed by resetting the default values; Time, Dialed/Received numbers, Caller ID records, Handset Volume, and Ringer On/OFF.

Display Setting

You may program the following items: Wallpaper, Color Scheme and Set Contrast.

Wallpaper

You may choose from five different wallpapers.

1. Make sure your phone is OFF (not in talk mode).
2. Press the MENU button to go to the main menu.
3. Use CID/VOL (+ or -) button to scroll to *DISPLAY SETTING*.
4. Press SELECT/TRANSFER button to confirm.
5. Use CID/VOL (+ or -) button to scroll to *WALLPAPER* menu.
6. Press SELECT/TRANSFER button to access *WALLPAPER* menu.
7. Use the CID/VOL (+ or -) button to scroll to desired wallpaper.
8. Press SELECT/TRANSFER button to confirm your selection. You will hear a confirmation.

Color Scheme

This feature allows you change the background color and the color of highlighter.

1. Make sure your phone is OFF (not in talk mode).
2. Press the MENU button to go to the main menu.
3. Use CID/VOL (+ or -) button to scroll to *DISPLAY SETTING*.
4. Press SELECT/TRANSFER button to confirm.
5. Use CID/VOL (+ or -) button to scroll to *COLOR SCHEME* menu.
6. Press SELECT/TRANSFER button to enter the menu. *COLOR SCHEME* shows in the display.

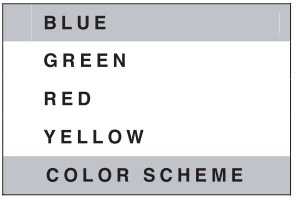

7. Use CID/VOL (+ or -) button to select *BLUE*, *GREEN*, *RED* or *YELLOW*. *GREEN* is the default setting.
8. Press SELECT/TRANSFER button to save your selection. You will hear a confirmation tone.

Set Contrast

1. Make sure your phone is OFF (not in talk mode).
2. Press the MENU button to go to the main menu.
3. Use CID/VOL (+ or -) button to scroll to *DISPLAY SETTING*.
4. Press SELECT/TRANSFER button to confirm.
5. Use CID/VOL (+ or -) button to scroll to *SET CONTRAST* menu.
6. Press SELECT/TRANSFER button to enter the menu.

7. Use CID/VOL (+ or -) button to select *1*, *2* or *3*. Contrast *2* is the default setting.
8. Press SELECT/TRANSFER button to save your selection. You will hear a confirmation tone.

Cordless Phone Basics

Standby Mode

When the phone is in standby mode, you will see the following on the handset.

Making a Call

1. Press the TALK/call back button and dial the desired number.

   -OR-

   To perform preview dial, dial the number first then press the TALK/call back button.

2. To hang up, press the TALK/call back button or place the handset in the base cradle.

IMPORTANT: Because cordless phones operate on electricity, you should have at least one phone in your home that isn't cordless, in case the power in your home goes out.

NOTE: You can only use one handset at a time and there is no conference or intercom features for this model.

Receiving a Call

1. To answer a call press the TALK/call back button on the handset before you begin speaking.
2. To hang up, press the TALK/call back button or place the handset in the base cradle.

Call Transfer

During an external call, you may transfer the external call to another handset.

1. Press the SELECT/TRANSFER button to initiate call transfer during telephone conversation.
2. Press SELECT/TRANSFER to confirm. *TRANSFER* shows in the display. Both handsets will be paged.
3. Press the TALK/call back button on receiving handset to answer the call.

NOTE: To cancel the call transfer, you may press the SELECT/TRANSFER button on the originating handset.

Speakerphone Operation

Making Calls with Speakerphone

1. Make sure the phone is OFF (not in talk mode).
2. Press the SPEAKER button and dial the desired number.

   -OR-

   Perform preview dial, dial the number first then press the SPEAKER button.
3. To hang up, press the SPEAKER button or place the handset in the base cradle.

NOTE: If you are using the handset earpiece and want to switch to the speakerphone, press the SPEAKER button, you can then press SPEAKER again to end conversation. If you are using the speakerphone and want to switch to the handset earpiece, press the TALK/call back button, you can then press TALK/call back again to end conversation.

Answering Calls with Speakerphone

1. When the phone rings, press the SPEAKER button on the handset.
2. When finished, press the SPEAKER button again to hang up.

Redial

You may redial a number up to 32 digits long. To quickly redial the last number you dialed:

1. Press the TALK/call back or SPEAKER buttons.
2. Press the REDIAL button.

-OR-

To choose from the last three numbers you dialed through menu:

1. Make sure the phone is OFF (not in talk mode).
2. Press MENU button to go to the Main Menu.
3. Use CID/VOL (+ or -) button to scroll to *CALL RECORDS* menu.
4. Press SELECT/TRANSFER button to enter the menu.
5. Use the CID/VOL (+ or -) button to scroll to *DIALED* menu.
6. Press the SELECT/TRANSFER button to confirm.
7. Use the CID/VOL (+ or -) button to scroll to desired record.
8. Press TALK/call back or SPEAKER buttons. The number dials automatically.

NOTE: Apart from choosing the numbers through the menu, you may press REDIAL button to directly access the DIALED menu and perform Step 7 and Step 8 for quick access.

In Use Indicator

When the in use/charge indicator on the base is lit, the handset is either in use or charging. The in use/charge indicator on the base flashes when you receive a call.

Flash

If you subscribe to the combined Call Waiting Caller ID service from your local telephone company you will receive Caller ID information (if available) on Call Waiting calls. During a phone call, you will hear a beep to indicate another call is waiting on the line and Caller ID information for the waiting call shows on the handset display. To connect the waiting call, press the FLASH/call wait button on the handset and your original call is put on hold. You may switch back and forth between the two calls by pressing the FLASH/call wait button.

TIP: Do not use the TALK/call back button or SPEAKER button to activate custom calling services such as call waiting, or you'll hang up the phone.

Volume

When the phone is **ON**, press the CID/VOL (+ or -) on the handset to adjust the volume of the handset's earpiece. There are four settings. Press the left arrow to increase the volume and right arrow to decrease the volume. You will see the volume setting on the handset display. VOL 4 is the maximum and VOL 1 is the minimum.

Mute

To have a private, off-line conversation, use the MUTE feature. The party on the telephone line cannot hear you, but you can hear them.

1. Press the MUTE button. The handset display shows *MUTE ON*.
2. Press the MUTE button to cancel and return to your phone conversation.

Channel Button

While talking on the phone, you might need to manually change the channel in order to reduce static caused by appliances, such as baby monitors, garage door openers, microwave ovens, or other cordless phones. Press and release the CHAN/delete button to move to the next clear channel.

Temporary Tone

This feature is useful only if you have pulse (rotary) service. Temporary Tone Dialing enables pulse (rotary) service phone users to access touchtone services offered by banks, credit card companies, etc. For example, when you call your bank you may need to enter your bank account number. Temporarily switching to touchtone mode allows you to send your number.

1. Dial the telephone number and wait for the line to connect.
2. When your call is answered, press the TONE*/exit button on the handset to temporarily change from pulse dialing to tone dialing.
3. Follow the automated instructions to get the information you need.
4. Hang up the handset and the phone automatically returns to pulse (rotary) dialing mode.

Exit

Press the TONE*/exit button to cancel any command you initiated.

Ringer Switch

The RINGER switch is used to turn ON/OFF the telephone ringer when there is an incoming call.

Paging the Handset

This feature helps to locate a misplaced handset.

Press the page button on the base. The handset will beep for about two minutes or until you press TALK/call back on the handset or press the page button on the base.

NOTE: You can still page the handset if the ringer is turned off. If the battery is dead, the Paging feature will not work.

Caller ID Features

Caller ID (CID) is a service available from your local telephone company. For Caller ID to work on this system, you must subscribe to Caller ID service. To receive Caller ID information for a Call Waiting call, you must subscribe to the combined Caller ID Call Waiting service. The unit can store up to 40 calls for later review.



When your telephone rings, and you are subscribed to Caller ID Call Waiting service, you will receive information (if available) transmitted by your local telephone company. You will also receive Caller ID information from Call Waiting calls. If you receive an incoming call and you are already on the phone, a beep indicates the presence of a Call Waiting Call on the line, and Caller ID information for the Call Waiting call shows on the display. This information may include the phone number, date and time; or the name, phone number, and date and time.

Receiving and Storing Calls

When you receive a call, the information is transmitted by the phone company to your Caller ID telephone between the first and second ring.

VERY IMPORTANT: The Caller ID feature of this product requires a subscription to Caller ID service from your telephone company.

When the phone's memory is full, a new call automatically replaces the oldest call in memory. *NEW* appears in the display for calls received that have not been reviewed.

NOTE: Check with your local phone company regarding name service availability.

Review Caller ID Records

As calls are received and stored, the display is updated to let you know how many calls have been received.

1. Make sure the phone is OFF (not in talk mode).
2. Press MENU button to go to the main menu.
3. Use CID/VOL (+ or -) button to scroll to *CALL RECORDS* menu.
4. Press SELECT/TRANSFER button to enter the menu.
5. Use the CID/VOL (+ or -) button to scroll to *RECEIVED* menu.
6. Press the SELECT/TRANSFER button to confirm.
6. • Press the CID/VOL (+) button to scroll through the call records from the most recent to the oldest.
   • Press the CID/VOL (-) button to scroll through the call records from the oldest to the newest.
7. Press TALK/call back or SPEAKER buttons. The number dials automatically.

NOTE: Apart from reviewing the CID records through the menu, you may press CID/VOL (+ or -) button when the phone is OFF (not in TALK mode).

Delete Caller ID Records

1. Make sure the phone is OFF (not in talk mode).
2. Press MENU button to go to the main menu.
3. Use CID/VOL (+ or -) button to scroll to CALL RECORDS menu.
4. Press SELECT/TRANSFER button to enter the menu.

5. Use the CID/VOL (+ or -) button to scroll to *RECEIVED* menu.
6. Press the SELECT/TRANSFER button to confirm.
7. Use the CID/VOL (+ or -) button to scroll to desired CID record.
8. Press the MENU button to access the option menu.
9. Use the CID/VOL (+ or -) button to select *DELETE*.
10. Press SELECT/TRANSFER button. The display shows *DELETE?*
11. Press SELECT/TRANSFER button again to confirm the deletion. *DELETED* shows in the display.

Delete All Records

1. When the Caller ID record shows in the display, press the menu button to access the option menu.
2. Use the CID/VOL (+ or -) button to select *DELETE ALL*.
3. Press SELECT/TRANSFER button. *DELETE ALL?* shows in the display.
4. Press SELECT/TRANSFER button again to confirm the deletion. The display shows *DELETED* followed by *NO CALLS*.

Storing Caller ID Records in Memory

NOTE: Caller ID record should be in correct format for dialing as record cannot be changed once it is stored in memory location.

1. Press the CID/VOL (+ or -) button until the desired Caller ID record is displayed.
2. Press MENU button to access the option menu.
3. Use the CID/VOL (+ or -) button to select *STORE*.
4. Press SELECT/TRANSFER to confirm. *ENTER LOCATION* shows in the display.
5. Press the desired memory location (01 to 10 on the number keypad). For example, press 01 key to select the Memory location 1.
6. Press SELECT/TRANSFER to confirm. *ENTER NAME* shows in the display. If the memory location is occupied, the stored name and number displays.
7. Repeat Steps 9 through 14 in Storing a Name and Number in Memory on the handset.

Dialing a Caller ID Number

1. Make sure the phone is **OFF** (not in TALK mode).
2. Use the CID/VOL (+ or -) button to display the desired Caller ID record.
3. Press the TALK/call back button to dial the number.

Changing the Number Format

The FORMAT option lets you change the format of the displayed number.

The available formats are as follows.

7-digit 7-digit telephone number.

10-digit 3-digit area code + 7-digit telephone number.

11-digit long distance code "1" + 3-digit area code + 7-digit telephone number.

1. Use the CID/VOL (+ or -) button to scroll to the number you want to call back.
2. If the number does not dial as shown, press the MENU button and use the CID/VOL (+ or -) button to select *FORMAT*.
3. Press SELECT/TRANSFER to confirm and the list of formatted numbers will show in the display.
4. Use the CID/VOL (+ or -) button to select the desired number and then press the TALK/ call back or SPEAKER button.

Memory

Storing a Name and Number in Memory

1. Make sure the phone is OFF (not in talk mode).
2. Press MENU button to go to the main menu.
3. Use CID/VOL (+ or -) button to scroll to *PHONE BOOK* menu.
4. Press SELECT/TRANSFER button to access the phone book setting. *PHONE BOOK* shows in the display.
5. Use CID/VOL (+ or -) button to scroll to *ADD RECORD*.
6. Press SELECT/TRANSFER button to confirm. *ENTER LOCATION* shows in the display.
7. Press the desired memory location button (01 to 10 on number keypad).

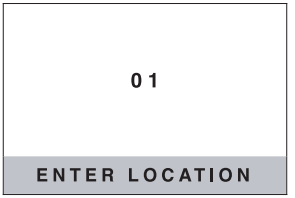

8. Press SELECT/TRANSFER button to confirm. *ENTER NAME* shows in the display.

NOTE: If the memory location is occupied, the stored name and number displays. Press SELECT/TRANSFER again to confirm overwriting.

9. Use the touch-tone pad to enter a name (up to 15 characters). More than one letter is stored in each of the number keys. For example, to enter Bill Smith, press the 2 key twice for the letter B. Press the 4 key 3 times for the letter I. Press the 5 key 3 times for the letter L. Press the 5 key 3 times for the second letter L, and press the 1 key to insert a space between the first and last name. Press the 7 key 4 times for the a S; press the 6 key once for the letter M; press the 4 key 3 times for the letter I; press the 8 key for the letter T; press the 4 key twice for the letter H.

NOTE: If you make a mistake press the CHAN/delete button to backspace and erase the wrong character(s) or number(s).

10. Press the SELECT/TRANSFER button to confirm. The display shows *ENTER NUMBER*.

NOTE: The system treats PAUSES as delays or spaces in the dialing sequence.

11. Use the touch-tone pad to enter the telephone number (up to 20 digits, including pauses), and press the SELECT/TRANSFER button to save the number. *SET RINGER TONE* shows in the display.

NOTE: This feature only works when the following conditions are met; You have subscribed to caller ID and you have your caller ID record transferred to the memory. (Refer to Transferring CID Records To Memory).

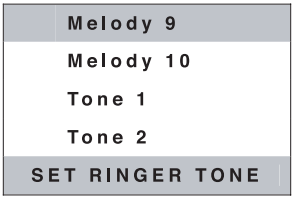

12. Use the CID/VOL (+ or -) button to scroll to the desired ringer tone/melody. You will hear a sample of the ringer tone you select.
13. Press the SELECT/TRANSFER button to save the record. The unit beeps to confirm.
14. To enter another name and number in a different memory location, return to step 4 and repeat the process.

Changing a Stored Number

1. Make sure the phone is OFF (not in talk mode).
2. Press the MENU button to enter the main menu
3. Use the CID/VOL (+ or -) button to scroll to *PHONE BOOK*.
4. Press SELECT/TRANSFER button to access the phone book.
5. Use the CID/VOL (+ or -) button to scroll to desired record.
6. Press SELECT/TRANSFER button to confirm.
7. Press SELECT/TRANSFER button to enter the option menu.
8. Use the CID/VOL (+ or -) button to select *EDIT*.
9. Press SELECT/TRANSFER button to confirm.
10. *REPLACE?* shows in the display. Press SELECT/TRANSFER button to confirm.
11. Repeat steps 9 through 14 in Storing a Name and Number in Memory. Press SELECT/TRANSFER to store the number. You will hear a confirmation tone.

Deleting Records Stored in Memory

1. Make sure the phone is OFF (not in talk mode).
2. Press the MENU button to enter the main menu.
3. Use the CID/VOL (+ or -) button to scroll to *PHONE BOOK*.
4. Press SELECT/TRANSFER button to access the phone book.
5. Use the CID/VOL (+ or -) button to scroll to desired record.
6. Press SELECT/TRANSFER button to confirm.
7. Press SELECT/TRANSFER button to enter the option menu.
8. Use the CID/VOL (+ or -) button to select *DELETE*.
9. Press SELECT/TRANSFER button to confirm. *DELETE?* shows in the display.
10. Press SELECT/TRANSFER button again to confirm the deletion. *DELETED* shows in the display.

Dialing a Number from Memory

1. Make sure the phone is ON (in talk mode) by pressing the TALK/call back or SPEAKER button.
2. Press the MENU button to access the option menu.
3. Use the CID/VOL (+ or -) button to select *PHONE BOOK*.

4. Press SELECT/TRANSFER to confirm the selection. *ENTER LOCATION* shows in the display.
5. Use the touch-tone pad to enter the memory location number (01-10).
6. Press the SELECT/TRANSFER button to confirm. The number dials automatically.

- OR -

1. Make sure the phone is OFF (not in talk mode).
2. Press the MENU button to enter the main menu.
3. Use the CID/VOL (+ or -) button to scroll to *PHONE BOOK*.
4. Press the SELECT/TRANSFER button to access the phone book.
5. Use the CID/VOL (+ or -) button to select the desired number.
6. Press the TALK/call back or SPEAKER buttons. The number dials automatically.

Chain Dialing from Memory

This unit allows you to perform cascade dialing with several numbers stored in the memory. For example; to perform a long distance phone call, store the long distance call access number, authorization code, and the desired telephone number in memory locations 7, 8 and 9 respectively.

1. Make sure the phone is ON (in talk mode) by pressing the TALK/call back or SPEAKER button.
2. Press the MENU button to access the option menu.
3. Repeat steps 1 through 4 in Dialing a Number from Memory, and then press the first memory location, i.e. 07.
4. Press SELECT/TRANSFER button to confirm.
5. When you hear the access tone, repeat steps 1 through 4 in Dialing a Number from Memory, and then press the second memory location, i.e. 08.
6. Press SELECT/TRANSFER button to confirm.
7. At the next access tone, repeat steps 1 through 4 in Dialing a Number from Memory, and then press the third memory location, i.e. 09.
8. Press SELECT/TRANSFER button to confirm.

Inserting a Pause in the Dialing Sequence

Press the PAUSE# button once to insert a delay in the dialing sequence of a stored telephone number. A pause is needed to wait for a dial tone (for example after you dial 9 for an outside line, or to wait for a computer access tone). *PAUSE* shows on the display as a P . Each pause counts as 1 digit in the dialing sequence. If you need a longer pause, press the PAUSE# button twice.

Connecting the Belt Clip

To attach the belt clip, insert the sides of the belt clip into the slots on each side of the handset. Snap into place.

Changing the Battery

Make sure the telephone is **OFF** before you replace battery.

1. Remove the battery compartment door.
2. Disconnect the battery plug from the jack inside the battery compartment and remove the battery pack from the handset.
3. Insert the new battery pack and connect the battery plug to the jack inside the handset battery compartment.
4. Put the battery compartment door back on.
5. Place handset in the base to charge.
6. Allow the handset battery to properly charge (for 16 hours) prior to first use or when you install a new battery pack. If you do not properly charge the phone, battery performance will be compromised.

CAUTION: To reduce the risk of fire or personal injury, use only the ATLINKS, Inc. Nickel-Cadmium battery model 5-2548 that is compatible with this unit.

Battery Safety Precautions

- Do not burn, disassemble, mutilate, or puncture. Like other batteries of this type, toxic materials could be released which can cause injury.
- To reduce the risk of fire or personal injury, use only the battery listed in the User's Guide.
- Keep batteries out of the reach of children.
- Remove batteries if storing over 30 days.

NOTE: The RBRC seal on the battery used in your ATLINKS USA, Inc. product indicates that we are participating in a program to collect and recycle Nickel Cadmium batteries throughout the United States. Please call 1-800-8-BATTERY for information or contact your local recycling center.

General Product Care

To keep your telephone working and looking good, follow these guidelines:

- Avoid putting the phone near heating appliances and devices that generate electrical noise (for example, motors or fluorescent lamps).
- DO NOT expose to direct sunlight or moisture.
- Avoid dropping the unit and other rough treatment.
- Clean with a soft cloth.
- Never use a strong cleaning agent or abrasive powder because this will damage the finish.
- Retain the original packaging in case you need to ship the phone at a later date.
- Periodically clean the charge contacts on the handset and base with a soft cloth.

Handset Sound Signals

Signal	*Meaning*
Three short beeps (several times)	Page signal
Single beep every 7 seconds	Low battery warning

Display and Caller ID Messages

The following indicators show the status of a message or of the unit.

BLOCKED CALL The person is calling from a number that has been blocked from transmission.

BLOCKED NAME The persons name is blocked from transmission.

BLOCKED NUMBER The person is calling from a number that has been blocked from transmission.

CALL WAITING Indicates a call is waiting on the line.

DELETE ALL? Prompt asking if you want to erase all Caller ID records.

DELETE CALL ID? Prompt asking if you want to erase a Caller ID record.

DELETED Prompt confirming the Caller ID record is erased.

EMPTY Indicates a memory location is vacant.

END OF LIST Indicates that there is no additional information in Caller ID memory.

ENTER NAME Prompt telling you to enter the name for one of the 10 memory locations.

ENTER NUMBR Prompt telling you to enter the telephone number for one of the 10 memory locations.

ENTER LOCATION Prompt telling you to enter the memory location (01 - 10) to be stored.

INCOMPLETE DATA Caller information has been interrupted during transmission or the phone line is excessively noisy.

Indicates the battery pack needs charged.

Indicates that the handset battery is fully charged

NEW Indicates call or calls have not been reviewed.

NO CALLS Indicates no calls have been received.

NO DATA	No Caller ID information was received.
PAGING FROM BASE	The PAGE button has been pressed on the base.
PRESS TALK KEY	Indicates the CID number is a Direct Dial Number (DDN) and cannot be formatted.
REPEAT	Repeat call message. Indicates that a new call from the same number was received more than once.
UNKNOWN NAME/	The incoming call is from an area not serviced by
CALLER/NUMBER	Caller ID or the information was not sent.

Troubleshooting Guide

Cordless Phone Solutions

No dial tone

- Check installation:

  Make sure the base power cord is connected to a working electrical outlet.

  Make sure the telephone line cord is connected to the base unit and the wall phone jack.
- Connect another phone to the same modular jack; if the second phone doesn't work, the problem might be with your wiring or local service.
- The handset may be out of range of the base. Move closer to the base.
- Make sure the battery is properly charged (for 16 hours).
- Ensure the battery pack is installed correctly.
- Did the handset beep when you pressed the TALK/call back button? Did the charge/in use indicator come on? The battery may need to be charged.
- Place the handset in the base for at least 20 seconds.

Handset does not ring

- Make sure the RINGER switch on the handset is turned ON.
- Move closer to the base. The handset may be out of range.
- You may have too many extension phones on your line. Try unplugging some phones.
- Check for a dial tone.

You experience static, noise, or fading in and out

- Change channels.
- Move closer to base. The handset might be out of range.
- Relocate the base. Make sure base is not plugged into an electrical outlet with another household appliance.
- Charge the battery.

Unit beeps

- Place handset in base for 20 seconds; if it still beeps, charge battery for 16 hours.
- Clean the charging contacts on handset and base with a soft cloth.
- See solutions for "No dial tone."
- Replace the battery.

Memory Dialing doesn't work

- Make sure you programmed the memory location keys correctly.
- Did you follow proper dialing sequence?

Phone dials in pulse with tone service

- Make sure phone is in tone dialing mode.

Phone won't dial out with pulse service

- Make sure phone is in pulse dialing mode.

Caller ID Solutions

No Display

- The battery must be fully charged. Try replacing the battery.
- Make sure that the unit is connected to a non-switched electrical outlet. Disconnect the unit from the wall and plug it in again.
- You must be subscribed to Caller ID service from your local telephone company in order to receive Caller ID records.

Caller ID Error Message

- The unit displays this message if it detects anything other than valid Caller ID information during the silent period after the first ring. This message indicates either the presence of noise on the line, or that an invalid message has been sent from the telephone company.

Causes of Poor Reception

- Aluminum siding.
- Foil backing on insulation.
- Heating ducts and other metal construction that can shield radio signals.
- You're too close to appliances such as microwaves, stoves, computers, etc.
- Atmospheric conditions, such as strong storms.
- Base is installed in the basement or lower floor of the house.
- Base is plugged into AC outlet with other electronic devices.
- Baby monitor is using the same frequency.

- Handset battery is low.
- You're out of range of the base.
- Microwave oven is using the same frequency.

SERVICE

If trouble is experienced with this equipment, for repair or warranty information, please contact customer service at **1-800-448-0329**. If the equipment is causing harm to the telephone network, the telephone company may request that you disconnect the equipment until the problem is resolved.

This product may be serviced only by the manufacturer or its authorized service agents. Changes or modifications not expressly approved by ATLINKS USA, Inc. could void the user's authority to operate this product. For instructions on how to obtain service, refer to the warranty included in this guide or call customer service at **1-800-448-0329**.

Or refer inquiries to:

ATLINKS USA, Inc.
Manager, Consumer Relations
P O Box 1976
Indianapolis, IN 46206

Attach your sales receipt to the booklet for future reference or jot down the date this product was purchased or received as a gift. This information will be valuable if service should be required during the warranty period.

Purchase date _____

Name of store _____

INDEX

A
Accessory Order Form 35
Answering Calls with Speakerphone 18
Area Code 13

B
Battery Safety Precautions 27
Before You Begin 6

C
Caller ID Features 20
Caller ID Solutions 30
Call Transfer 18
Causes of Poor Reception 30
Chain Dialing from Memory 26
Changing a Stored Number 25
Changing the Battery 27
Changing the Number Format 23
Channel Button 20
Color Scheme 16
Connecting the AC (Electrical) Power 8
Connecting the Belt Clip 26
Connecting the Telephone Line 8
Cordless Phone Basics 17
Cordless Phone Solutions 29

D
Default Setting 15
Delete All Records 22
Delete Caller ID Records 21
Deleting Records Stored in Memory 25
Dialing a Caller ID Number 22
Dialing a Number from Memory 25
Digital Security System 7
Display and Caller ID Messages 28
Display Setting 16

E
Equipment Approval Information 2
Exit 20

F
Flash 19

G
General Product Care 27

H
Handset Layout 9
Handset Name 14
Handset Sound Signals 28
Hearing Aid Compatibility (HAC) 3

I
Important Installation Information 7
Inserting a Pause in the Dialing Sequence 26
Installing the Handset Battery 7
Installing the Phone 7
Interference Information 3
Introduction 6
In Use Indicator 19

L
Language 12
Licensing 3
Limited Warranty 34

M
Making a Call 17
Making Calls with Speakerphone 18
Memory 23
Mute 19

P
Paging the Handset 20
Parts Checklist 6
Phone Setting 12
Programming Functions 9

R
Receiving and Storing Calls 21

INDEX

Receiving a Call 18
Review Caller ID Records 21
Ringer Setting 11
Ringer Switch 20
Ringer Tone 12
Ringer Volume 11

S

Service 31
Set Alarm 10
Set Clock 10
Set Contrast 17
Set Key Tone 14
Set Tone/Pulse 13
Speakerphone Operation 18
Storing a Name and Number in Me mory 23
Storing Caller ID Records in Memory 22

T

Telephone Jack Requirements 7
Telephone Setup 9
Temporary Tone 20
Time and Alarm Setting 10
To Replace an Old Memory with a New Caller ID Record 22
Troubleshooting Guide 29

V

Volume 19

W

Wallpaper 16
Wall Mounting 8

LIMITED WARRANTY

What your warranty covers:

- Defects in materials or workmanship.

For how long after your purchase:

- One year, from date of purchase.

  (The warranty period for rental units begins with the first rental or 45 days from date of shipment to the rental firm, whichever comes first.)

What we will do:

- Provide you with a new or, at our option, a refurbished unit. The exchange unit is under warranty for the remainder of the original product's warranty period.

How you get service:

- Properly pack your unit. Include any cables, etc., which were originally provided with the product. We recommend using the original carton and packing materials.
- "Proof of purchase in the form of a bill of sale or receipted invoice which is evidence that the product is within the warranty period, must be presented to obtain warranty service." For rental firms, proof of first rental is also required. Also print your name and address and a description of the defect. Send via standard UPS or its equivalent to:

  ATLINKS USA, Inc.
  c/o Thomson Inc.
  11721 B Alameda Ave.
  Socorro, Texas 79927

- Pay any charges billed to you by the Exchange Center for service not covered by the warranty.
- Insure your shipment for loss or damage. ATLINKS accepts no liability in case of damage or loss.
- A new or refurbished unit will be shipped to you freight prepaid.

What your warranty *does not* cover:

- Customer instruction. (Your Owner's Manual provides information regarding operating instructions and user controls. Any additional information, should be obtained from your dealer.)
- Installation and setup service adjustments.
- Batteries.
- Damage from misuse or neglect.
- Products which have been modified or incorporated into other products.
- Products purchased or serviced outside the USA.
- Acts of nature, such as but not limited to lightning damage.

Product Registration:

- Please complete and mail the Product Registration Card packed with your unit. It will make it easier to contact you should it ever be necessary. The return of the card is not required for warranty coverage.

Limitation of Warranty:

- The warranty stated above is the only warranty applicable to this product. All other warranties, express or implied (including all implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose) are hereby disclaimed. No verbal or written information given by ATLINKS USA, Inc., its agents, or employees shall create a guaranty or in any way increase the scope of this warranty.
- Repair or replacement as provided under this warranty is the exclusive remedy of the consumer. ATLINKS USA, Inc. shall not be liable for incidental or consequential damages resulting from the use of this product or arising out of any breach of any express or implied warranty on this product. This disclaimer of warranties and limited warranty are governed by the laws of the state of Indiana. Except to the extent prohibited by applicable law, any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose on this product is limited to the applicable warranty period set forth above.

How state law relates to this warranty:

- Some states do not allow the exclusion nor limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts so the above limitations or exclusions may not apply to you.
- This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state.

If you purchased your product outside the USA:

- This warranty does not apply. Contact your dealer for warranty information.

Accessory Information

DESCRIPTION	MODEL NO.	
	BLACK	WHITE
AC Power adaptor	5-2616	5-2617 (gray)
Headset	5-2425	5-2444
Belt Clip	5-2693	5-2690 (light gray)
Ni-Cad Handset Replacement Battery	5-2548	5-2548

To place order, have your Visa, MasterCard, or Discover Card ready and call toll-free 1-800-338-0376.

A shipping and handling fee will be charged upon ordering.
We are required by law to collect appropriate sales tax for each individual state, country, and locality to which the merchandise is being sent.
Items are subject to availability.
*Prices are subject to change without notice.

Model 27944
00005238 (Rev. 0 DOM E)
05-35
Printed in China

ATLINKS USA, Inc.
101 West 103rd Street
Indianapolis, IN 46290
© 2005 ATLINKS USA, Inc.
Trademark(s) ® Registered
Marca(s) Registrada(s)

27944

40 Canales 2.4 GHz Pantalla a Color Auricular Dual Llamada en Espera Identificador de Llamada Sistema de Altavoz Guía del Usuario

Información sobre la Aprobación de Equipo

El equipo de su teléfono esta aprobado para la conexión con la red Telefónica Pública (Public Switched Telephone Network) y cumple con los requisitos establecidos en las secciones 15 y 68 de las Reglas y Regulaciones de la FCC y con los Requerimientos Técnicos para Equipos de Terminales Telefónicas (Technical Requirements for Telephone Terminal Equipment), publicado por ACTA.

1 Notificación a la Compañía Telefónica Local

En la parte de abajo de este equipo hay una etiqueta que indica, entre otra información, el número de US y el Número de Equivalencia de Timbres (REN) para este equipo. Usted debe, cuando sea requerido, proveer esta información a su compañía telefónica.

El REN es útil para determinar el número total de artefactos que Ud. puede conectar a su línea telefónica, todavía asegurando que todos estos artefactos sonarán cuando se llame su número telefónico. En la mayoría de las áreas (pero no en todas), el total de los números REN de todos los artefactos conectados a una línea no debe exceder 5. Para estar seguro del número total de artefactos que Ud. pueda conectar a su línea (determinado por el REN), Ud. deberá ponerse en contacto con su compañía telefónica local.

Cualquier enchufe y conexión que se utilice para conectar este equipo al cableado del edificio y a la red telefónica, debe estar en conformidad con el reglamento de la FCC Parte 68 que ha sido adoptado por la ACTA. Un cable telefónico y un enchufe modular que han sido aprobados y están en conformidad con dicho reglamento han sido provistos con este producto. Están diseñados para ser conectados a un enchufe modular compatible, que también esté en conformidad. Para más detalles, vea las instrucciones para la instalación.

NOTAS:

- No se puede usar este equipo con un teléfono de previo pago proveído por la compañía telefónica.
- Las líneas compartidas son sujetas a las tarifas del estado, y por eso, es posible que Ud. no pueda usar su propio equipo telefónico si Ud. estuviera compartiendo la misma línea telefónica con otros abonados.
- Se debe notificar la compañía telefónica cuando se desconecte permanentemente su teléfono de la línea.
- Si su casa tiene algún equipo de alarma especial conectado a la línea telefónica, asegúrese que la instalación de este producto no desactive su equipo de alarma. Si usted tiene alguna pregunta sobre qué puede desactivar su equipo de alarma, consulte a su compañía telefónica o a un instalador calificado.

2 Derechos de la Compañía Telefónica

Si su equipo causase algún problema en su línea que pudiera dañar la red telefónica, la compañía telefónica siempre que sea posible le avisará de la posible interrupción temporal de su servicio. En caso que la compañía no pudiera avisarle de antemano y hubiera necesidad de tomar tal acción, la compañía telefónica podrá interrumpir su servicio inmediatamente. En caso de tal interrupción telefónica temporal la compañía debe : (1) darle aviso al momento de tal interrupción temporal de servico, (2) concederle a Ud. la oportunidad de corregir la situación, (3) informarle a Ud. de sus derechos de presentar una questa a la Comisión de acuerdo con los procedimientos dictados en la Subparte E de la Parte 68 de las Regulaciones y Reglas de la FCC.

La compañía telefónica puede hacer los cambios en sus instalaciones de comunicación, en equipos, en sus funcionamientos o procedimientos que digne necesarios para el manejo de sus negocios y que no sean incompatibles con las Reglas y Regulaciones de l a FCC. Si estos cambios pudieran alterar el uso o el funcionamiento de su equipo telefónico, la compañía telefónica deberá darle aviso adecuado en escrito para que Ud. goce de un servico ininterrumpido.

Información de Interferencias

Este artefacto cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Su funcionamiento es sujeto a las dos condiciones siguientes: (I) Este artefacto no puede causar interferencia dañosa, y (2) Este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un artefacto digital de la Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra una interferencia dañosa que pueda existir en una instalación doméstica.

Este equipo genera, usa y puede radiar la energía de frecuencia de una radio y, si no fuera instalado y usado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañosa a las transmisiones radiales. Sin embargo, no hay garantía que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular.

Si este equipo causa en efecto una interferencia dañosa a la recepción de la radio o de la televisión, lo cual puede ser determinado apagando y prendiendo el equipo, le animamos a Ud. de tratar de corregir la interferencia por medio de una (o más) de las sugerencias siguientes:

- Cambie la posición o la ubicación de la antena (quiere decir la antena de la radio o de la televisión que está recibiendo la interferencia).
- Cambie la posición o cambie la ubicación y aumente la distancia entre el equipo de telecomunicaciones y la antena receptora de la radio o de la televisión que está recibiendo la interferencia.
- Conecte el equipo de telecomunicaciones a una toma en un circuito diferente del circuito al cual la antena receptora esté conectada.

Si estas medidas no eliminan la interferencia, favor de consultar a su distribuidor o a un técnico de radio/televisión experto por otras sugerencias. También, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) ha preparado un folleto muy útil, "How To Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems ("Como Identificar y Resolver Problemas de Interferencia de Radio/Televisión"). Este folleto se puede obtener del U.S. Goverment Printing Office, Washington, D.C. 20402. Favor de especificar el número 004-000-00345-4 cuando haga su pedido.

Licensing

Con licencia bajo la patente US 6,427,009.

Compatibilidad con Audífonos (CCA)

Se juzga que este teléfono es compatible con audífonos, en base a las normas de la FCC.

El número de la US está ubicado en el fondo de la base
El numero REN esta ubicado en el fondo de la base

Tabla de Contenido

Información sobre la Aprobación de Equipo 2
Información de Interferencias 3
Licensing 3
Compatibilidad con Audífonos (CCA) ... 3
Table of Contents 4
Tabla de Contenido 5
Introducción 6
Antes de Comenzar 6
Chequeo de Lista de Partes 6
Requerimientos de Conexión para Teléfono 7
Sistema de Seguridad Digital 7
Información Importante sobre la Instalación 7
Instalación del Teléfono 7
Instalación de la Batería en el Auricular 7
Conexión de Corriente CA (Eléctrica) 8
Conexión de la Línea Telefónica 8
Montaje en la Pared 8
Base de Carga Extra 8
Diagrama del Auricular 9
Montaje del Teléfono 9
Registro 9
Funciones de Programación 10
Ajuste de Hora y Alarma 10
Ajuste de Reloj 10
Ajuste de Alarma 10
Programación del Timbre 11
Volumen del Timbre 11
Tono Del Tone 12
Programación del Teléfono 12
Idioma 12
Area Local 13
Programar Tono/Pulso 13
Programar Tono de Tecla 14
Nombre de Auricular 14
Programación Predeterminada ... 15
Programación de Pantalla 16
Tapiz del Escritorio 16
Combinación de Color 16
Ajuste de Contraste 17
Información Básica del teléfono Inalámbrico 17
Modo en Espera 17
Para Hacer una Llamada 17
Para recibir una Llamada 18
Transferencia de Llamada 18
Operación del Altavoz 18
Para Hacer Llamadas con el Altavoz 18
Para Responder Llamadas con el Altavoz 18
Volver a Marcar 18

Tabla de Contenido

Indicador en Uso....19
Flash....19
Volumen....19
Mute....19
Botón de Canal....20
Tono Temporal....20
Pasa Salir....20
Conmutador de Timbre....20
Búsqueda del Auricular....20
Opciones de Identificador de Llamada 20
Para Recibir y Guardar Llamadas....21
Revisar registros Identificador de Llamada....21
Para Eliminar registros de Identificador de Llamada....21
Para Eliminar Todos los Registros 22
Para Almacenar Registros de Identificador de Llamada en Memoria....22
Para Marcar un Número con Identificador de Llamada....22
Cambio del Formato de Número....23
Memoria....23
Para Guardar un Nombre y Número en Memoria....23
Para Cambiar un Número Almacenado....25
Para Eliminar Registros Almacenados en Memoria....25
Inserción de una Pausa en la Secuencia de Marcación....26
Conexión del Clip para Cintura....26
Cambio de la Batería....27
Precauciones de Seguridad de la Batería....27
Cuidado General del Producto....27
Señales de Sonido del Auricular....28
Visualización y Mensajes de Identificador de Llamada....28
Guía de Solución de Problemas....29
Soluciones para el Teléfono Inalámbrico....29
Soluciones de Identificador de Llamadas....30
Causas de Mala Recepción....30
Servicio....31
Índice....32
Index....33
Garantía Limitada....34
Información de Accesorios....35

ADVERTENCIA: PARA PREVENIR EL RIESGO DE UNFUEGO O DE UNA SACUDIDA ELECTRICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD.

	ATTENTION: RIESGO DE SACUDIDA ELÉCTRICA NO ABRA	
EL RELÁMPAGO Y LA PUNTA DE FLECHA DENTRO DEL TRIÁNGULO ES UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, ALERTÁNDOLE A UD. DE QUE HAY "VOLTAJE PELIGROSO" DENTRO DEL PRODUCTO.	CUIDADO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE UNA SACUDIDA ELÉCTRICA, NO QUITE LA CUBIERTA (O PARTE POSTERIOR) NO USE PARTES DE REPUESTO DENTRO. CONSULTE A ALGUNA PERSONA CALIFICADA DEL SERVICIO DE REPARACIONES.	EL SIGNO DE EXCLAMACIÓN DENTRO DEL TRIÁNGULO ES UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, ALTERTÁNDOLE A UD. DE QUE EL PRODUCTO, TRAE INCLUCIDO, INSTRUCTIONES MUY IMPORTANTES.
VEA ADVERTENCIA EN LA PARTE POSTERIOR/BASE DEL PRODUCTO.		

Introducción

PRECAUCION: Al usar el equipo telefónico, hay instrucciones de seguridad básicas que siempre se deberán seguir. Consulte las INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES proporcionadas con este producto y guárdelas para futura referencia.

Su teléfono inalámbrico/sistema de contestadora con Identificador de Llamada y Llamada en Espera está diseñado para darle flexibilidad en el uso y desempeño de alta calidad. Para obtener lo mejor de su nuevo teléfono inalámbrico/sistema de contestadora, sugerimos que tome unos minutos ahora mismo para leer todo el manual de instrucciones. Este teléfono es un producto multifuncional para uso con servicios de Identificador de Llamada y Llamada en Espera disponibles de su compañía de teléfonos local. Su teléfono con Identificador de Llamada y Llamada en Espera le permite

- Ver el nombre y número de teléfono de quien llama (Llamada en Espera Identificador de Llamada).
- Identificar a quien llame antes de contestar el teléfono.
- Ver la hora y fecha de cada llamada entrante.
- Registrar hasta 40 mensajes con Identificador de Llamada secuencialmente.
- Saber quién le llamó mientras estaba en la otra línea o cuando usted estaba lejos.
- Monitorear llamadas no deseadas, eliminar el hostigamiento de llamadas molestas, o estar preparado antes de responder una llamada.

IMPORTANTE: Con objeto de usar todas las características de este teléfono, usted debe suscribirse a dos servicios por separado disponibles de su compañía telefónica local: el Servicio de Identificador de Llamada de Número/Nombre estándar para saber quién está llamando cuando el teléfono suene y el Servicio de Llamada en Espera con Identificador de Llamada para saber quién está llamando mientras usted está en el teléfono. Debido a que los teléfonos inalámbricos operan con electricidad, usted debería tener al menos un teléfono en su casa que no sea inalámbrico, en caso de que la corriente eléctrica en su casa sea interrumpida.

Antes de Comenzar

Chequeo de Lista de Partes

Asegúrese de que su paquete incluya los elementos mostrados aquí:.

Base

Adaptador de corriente CA



Ganchos para cinturón



Paquetes de baterías para el auricular

Cable de línea telefónica

Base para carga del auricular

Dos Auriculares

Requerimientos de Conexión para Teléfono

Para usar este teléfono, usted necesita un conector de teléfono modular tipo RJ11C, que se debe parecer al aquí descrito, instalado en su casa. Si usted no tiene un conector modular, llame a su compañía de teléfonos local para investigar cómo obtener e instalar uno.

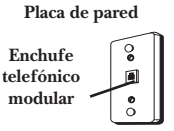

Sistema de Seguridad Digital

Su teléfono inalámbrico usa un sistema de seguridad digital para protección contra timbrado en falso, acceso no autorizado, y cargos a su línea telefónica.

Cuando usted colocaá el auricular en la base, la unidad verificar su código de seguridad. Después de un corte de energía o reemplazo de batería, usted deberá colocar el auricular en la base por unos 20 segundos para restablecer el código.

NOTA SOBRE LA INSTALACION: Algunos teléfonos inalámbricos operan en frecuencias que pueden causar o recibir interferencia con Televisiones, hornos de microondas, y videograbadoras cercanos. Para minimizar o prevenir tal interferencia, la base del teléfono inalámbrico no debería ser colocada cerca de una TV, horno de microondas, o videograbadora. Si tal interferencia continúa, mueva el teléfono inalámbrico más lejos de estos aparatos. Ciertos otros dispositivos de comunicaciones pueden usar también la frecuencia 2.4 GHz para comunicación, y, si no están adecuadamente instalados, estos dispositivos pueden interferir uno con otro y/o con su nuevo teléfono. Si usted tiene problemas con interferencia, por favor consulte el manual del propietario para estos aparatos sobre cómo instalar apropiadamente los canales para evitar interferencia. Los dispositivos típicos que pueden usar la frecuencia 2.4 GHz para comunicación incluyen emisores de audio/video inalámbricos, redes de computadoras inalámbricas, sistemas telefónicos inalámbricos multiauriculares, y algunos sistemas telefónicos inalámbricos de largo alcance.

Información Importante sobre la Instalación

- Nunca instale cableado telefónicos durante una tormenta eléctrica.
- Nota instale el conector de teléfono en ubicaciones húmedas a menos que el conector esté específicamente diseñado para ubicaciones húmedas.
- Nunca instale cables o terminales de teléfono no aisladas, a menos que la línea telefónica haya sido desconectada en la interfaz de la red.
- Tenga precaución al instalar o modificar líneas telefónicas.
- Desconecte temporalmente cualquier equipo conectado al teléfono tales como faxes, otros teléfonos, o módems.

Instalación del Teléfono

Su teléfono inalámbrico/sistema de contestadora deberá ser colocado en una superficie ni velada tal como un escritorio o una mesa, o usted puede montarlo en una pared.

Instalación de la Batería en el Auricular

NOTA: Ud. debe conectar la batería del auricular antes de usarlo.

1. Localice la puerta de la batería y la batería que vienen empacadas juntos dentro de una bolsa de plástico y están separados del auricular.

PRECAUCION: Para reducir el riesgo de fuego o lastimaduras personales, utilice solamente el modelo 5-2548 de la batería del Ni'quel-Cadmio de ATLINKS, Inc. que es compatible con este aparato.

2. Localice el compartimento de la batería en la parte posterior del auricular.
3. Conecte el cable de la batería en el conector dentro del compartimento.

NOTA: Es importante mantener la polaridad (cables negro y rojo) en el conector dentro del compartimento. Para asegurar la instalación apropiada de la batería, el conector está diseñado de forma que puede ser insertado solamente de una manera.

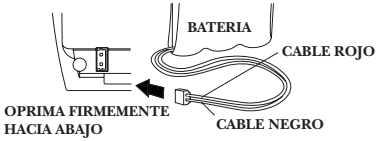

4. Inserte la batería.
5. Cierre el compartimento de la batería empujando la puerta hacia arriba hasta que embone en su lugar.
6. Coloque el auricular en la base de carga.

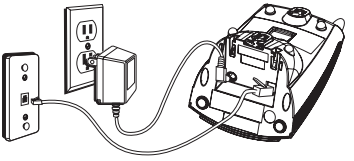

Conexión de Corriente CA (Eléctrica)

Conecte el adaptador de suministro de energía en el conector de corriente situado en la parte inferior de la base y el otro extremo en una toma de corriente eléctrica. El indicador de carga/ en uso (en la base) se ilumina para indicar que la batería está cargando cuando el auricular está en la base.

Permita que el teléfono cargue por 16 horas antes del primer uso. Si usted no carga apropiadamente el teléfono, la batería puede funcionar mal.

PRECAUCION: Use solamente el adaptador de poder ATLINKS USA, Inc. 5-2616 (negra) ó 5-2617 (gris) que vinieron con esta unidad. El uso de otras adaptadors de poder puede dañar la unidad.

Conexión de la Línea Telefónica

1. Conecte el extremo del cable de la línea telefónica en el conector llamado TEL LINE situado en la parte inferior de la base y el otro extremo en el conector de teléfono modular de su casa.
2. Seleccione el conmutador de timbre (en el auricular) en **ON**, y coloque el auricular en la base.

Montaje en la Pared

Si usted desea montar el teléfono en una pared, deslice los agujeros de montaje (en la parte posterior de la base) sobre los postes de la placa de pared, y deslice hacia abajo la unidad en su sitio. (No se incluye la placa para la pared).

Base de Carga Extra

1. Conecte la base de carga extra en la toma eléctrica fácilmente accessible.
2. Coloque el auricular en la base de carga.
3. El indicador de carga se enciende, verificando que la batería está cargando.
4. Permita que el teléfono cargue por 16 horas antes del primer uso.

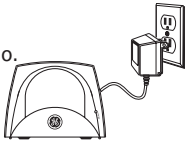

Diagrama del Auricular

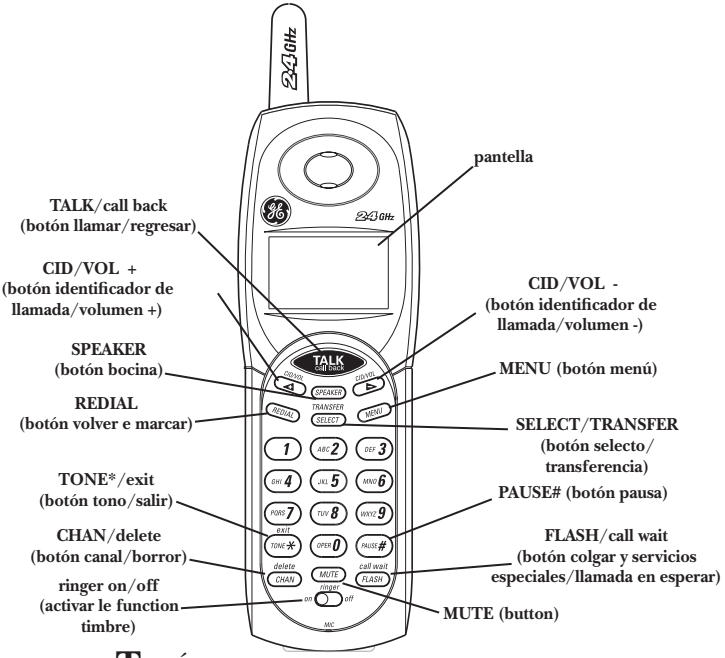

Montaje del Teléfono

Registro

Usted debe registrar los dos auriculares antes de usarlos.

a) 1er. Auricular- El 1er. auricular que esté siendo cargado en la estación de base principal será automáticamente registrado después de 16 horas de carga.

b) 2o. Auricular- Después de que el 2o. auricular haya sido cargado por 16 horas en su base de carga, colóquelo en la estación de base principal por 20 segundos, entonces registrará automáticamente.

NOTA: En caso de una falla de energía de más de 5 minutos, usted debe poner los dos auriculares en la base de carga principal por 20 segundos para volver a registrar.

Funciones de Programación

El sistema usa una estructura de menú para darle acceso a todas las características integradas. Usted puede programar los siguientes elementos en el menú principal: Ajuste de Hora y Alarma, Ajuste del Timbre, Programación del Teléfono, y Ajuste de la Pantalla.

NOTA: Durante la programación, usted puede presionar el botón TONE*/exit en cualquier momento para salir y mantener la programación previa.

Ajuste de Hora y Alarma

UD. puede programar los siguientes elementos: Ajuste del Reloj y Ajuste de Alarma.

Ajuste de Reloj

El reloj del auricular será actualizado automáticamente con la información de Identificador de Llamada cuando haya una llamada entrante (si usted se ha suscrito al servicio de Identificador de Llamada de su operador telefónico). Sin embargo, si usted quiere ajustar manualmente el reloj, por favor siga los siguientes procedimientos:

1. Asegúrese de que su teléfono esté en OFF (no en modo hablar).
2. Press the MENU button to go to the main menu.
3. Use el botón CID/VOL (+ ó -) para desplazarse a *TIEMPO ALARMA*.
4. Presione el botón SELECT/TRANSFER para confirmar.
5. Use el botón CID/VOL (+ ó -) para desplazarse a *RELOJ FIJO*.

6. Presione el botón SELECT/TRANSFER para entrar al menú. *RELOJ FIJO* se muestra en la pantalla.
7. Use el teclado numérico de tonos para ingresar la hora actual.
8. Use el botón CID/VOL (+ ó -) para seleccionar AM o PM.
9. Presione el botón SELECT/TRANSFER para guardar. UD. escuchará un tono de confirmación.

Ajuste de Alarma

1. Asegúrese de que su teléfono esté en OFF (no en modo hablar).
2. Presione el botón MENU para ir al menú principal.
3. Use el botón CID/VOL (+ ó -) para desplazarse a *TIEMPO ALARMA*.
4. Presione el botón SELECT/TRANSFER para confirmar.
5. Use el botón CID/VOL (+ ó -) para desplazarse *ALARMA FIJA*.
6. Presione el botón SELECT/TRANSFER para entrar al menú. *SET ALARM* se muestra en la pantalla.

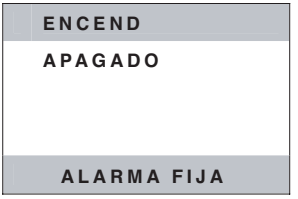

7. Use el botón CID/VOL (+ ó -) para seleccionar ON u OFF.
   • Si usted selecciona OFF, la alarma se apagará.
8. Si usted selecciona ON, repita los pasos 7 al 9 en Ajuste de la Hora. Luego el menú de tono de alarma se muestra en la pantalla.

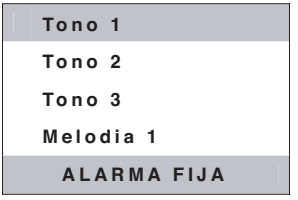

9. Use el botón CID/VOL (+ ó -) para seleccionar el tono de alarma deseado. Usted escuchará una muestra del tono de alarma que seleccione
10. Presione el botón SELECT/TRANSFER para confirmar. Usted escuchará el tono de confirmación.

NOTA: Cuando la alarma esté sonando, usted puede presionar cualquier botón en el auricular para detenerla.

Programación del Timbre

Usted puede programar los siguientes elementos: Volumen del Timbre y Tono del Timbre.

Volumen del Timbre

1. Asegúrese de que su teléfono esté en OFF (no en modo hablar).
2. Presione el botón MENU para ir al menú principal.
3. Use el botón CID/VOL (+ ó -) para desplazarse a *PROGRMCN TIMBRE*.
4. Presione el botón SELECT/TRANSFER para confirmar.
5. Use el botón CID/VOL (+ ó -) para desplazarse al menú *VOLUMEN TIMBRE*.

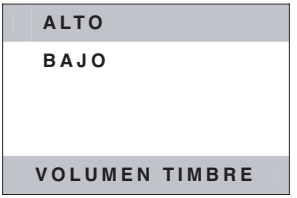

6. Presione el botón SELECT/TRANSFER para entrar al menú. *VOLUMEN TIMBRE* se muestra en la pantalla.
7. Use el botón CID/VOL (+ ó -) para seleccionar *HIGH* o *LOW*. El valor predeterminado es *LOW*.
8. Presione el botón SELECT/TRANSFER para guardar su selección. Usted escuchará un tono de confirmación.

Tono Del Tone

Hay tonos de 3 timbres y 10 melodías de timbre de las cuales elegir. Siga los procedimientos para escoger su tono de timbre favorito.

1. Asegúrese de que su teléfono esté en OFF (no en modo hablar).
2. Presione el botón MENU para ir al menú principal.
3. Use el botón CID/VOL (+ ó -) para desplazarse a *PROGRMCN TIMBRE*.
4. Presione el botón SELECT/TRANSFER para confirmar.
5. Use el botón CID/VOL (+ ó -) para desplazarse al menú *PROG TONO TIMBR*.

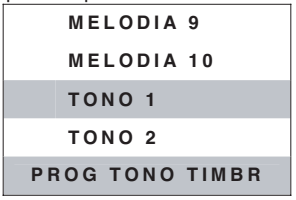

6. Presione el botón SELECT/TRANSFER para entrar al menú. *PROG TONO TIMBR* se muestra en la pantalla.
7. Use el botón CID/VOL (+ ó -) para seleccionar la programación deseada. Usted escuchará una muestra del tono del timbre que seleccione. *MELODIA 1* es el valor predeterminado.
8. Presione el botón SELECT/TRANSFER para guardar su selección. Usted escuchará un tono de confirmación.

Programación del Teléfono

Usted puede programar los siguientes elementos: Idioma, Códigos de Area, Tono/Pulso, Tono de Teclas, Nombre de Auricular y Programación Predeterminada.

Idioma

1. Asegúrese de que su teléfono esté en OFF (no en modo hablar).
2. Presione el botón MENU para ir al menú principal.
3. Use el botón CID/VOL (+ ó -) para desplazarse a *CONFIG AURICLAR*.
4. Presione el botón SELECT/TRANSFER para confirmar.
5. Use el botón CID/VOL (+ ó -) para desplazarse al menú *IDIOMA*.
6. Presione el botón SELECT/TRANSFER para entrar al menú. *PROG IDIOMA* se muestra en la pantalla.
7. Use el botón CID/VOL (+ ó -) para seleccionar *ENGLISH*, *SPANISH* ó *FRENCH*. *ENGLISH* es la programación predeterminada.

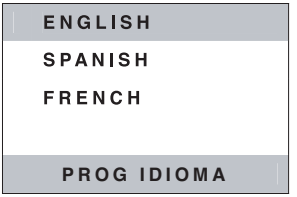

8. Presione el botón SELECT/TRANSFER para guardar su selección. Usted escuchará un tono de confirmación.
9. La unidad irá al menú de programación de *CODIGO AREA*.

Area Local

1. Asegúrese de que su teléfono esté en OFF (no en modo hablar).
2. Presione el botón MENU para ir al menú principal.
3. Use el botón CID/VOL (+ ó -) para desplazarse a *CONFIG AURICLAR*.
4. Presione el botón SELECT/TRANSFER para confirmar.
5. Use el botón CID/VOL (+ ó -) para desplazarse al menú *CODIGO AREA*.
6. Presione el botón SELECT/TRANSFER para entrar al menú. *PROG AREA LOCAL* se muestra en la pantalla.
7. Use el teclado numérico de tonos para ingresar su código de área de 3 dígitos. - - - es el valor predeterminado.

8. Presione el botón SELECT/TRANSFER para guardar su selección. Usted escuchará un tono de confirmación.
9. La unidad irá al menú de programación de *PROG TONO/PULSO*.

NOTA: Si usted comete un error presione el botón CHAN/delete para corregir el(los) número(s).

Programar Tono/Pulso

1. Asegúrese de que su teléfono esté en OFF (no en modo hablar).
2. Presione el botón MENU para ir al menú principal.
3. Use el botón CID/VOL (+ ó -) para desplazarse a *CONFIG AURICLAR*.
4. Presione el botón SELECT/TRANSFER para confirmar.
5. Use el botón CID/VOL (+ ó -) para desplazarse al menú *TONO/PULSO*.

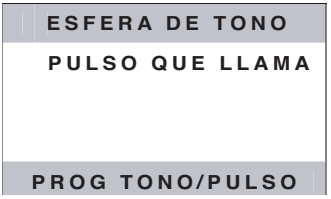

6. Presione el botón SELECT/TRANSFER para entrar al menú. *PROG TONO/PULSO* se muestra en la pantalla.
7. Use el botón CID/VOL (+ ó -) para seleccionar *ESFERA DE TONO* o *PULSO QUE LLAMA*. *ESFERA DE TONO* es el valor predeterminado.
8. Presione el botón SELECT/TRANSFER para guardar su selección. Usted escuchará un tono de confirmación.
9. La unidad irá al menú de programació *PROG BOTON TONO*.

Programar Tono de Tecla

1. Asegúrese de que su teléfono esté en OFF (no en modo hablar).
2. Presione el botón MENU para ir al menú principal.
3. Use el botón CID/VOL (+ ó -) para desplazarse a *CONFIG AURICLAR*.
4. Presione el botón SELECT/TRANSFER para confirmar.
5. Use el botón CID/VOL (+ ó -) para desplazarse al menú *BOTON TONO*.

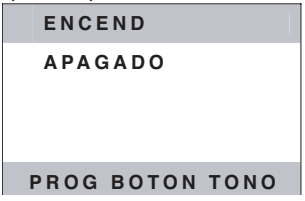

6. Presione el botón SELECT/TRANSFER para entrar al menú. *PROG BOTON TONO* se muestra en la pantalla.
7. Use el botón CID/VOL (+ ó -) para seleccionar *ENCEND* u *APAGADO*. *ENCEND* es el valor predeterminado.
8. Presione el botón SELECT/TRANSFER para guardar su selección. Usted escuchará un tono de confirmación.
9. La unidad irá al menú de programació *AURICULAR NOMBR*.

Nombre de Auricular

1. Asegúrese de que su teléfono esté en OFF (no en modo hablar).
2. Presione el botón MENU para ir al menú principal.
3. Use el botón CID/VOL (+ ó -) para desplazarse a *CONFIG AURICLAR*.
4. Presione el botón SELECT/TRANSFER para confirmar.

5. Use el botón CID/VOL (+ ó -) para desplazarse al menú *AURICULAR NOMBR*.
6. Presione el botón SELECT/TRANSFER para entrar al menú. *AURICULAR NOMBR* se muestra en la pantalla.

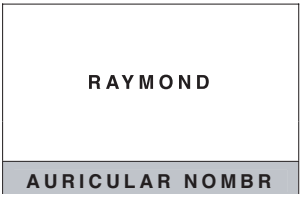

7. Use el teclado numérico para ingresar un nombre (de hasta 15 caracteres). Más de una letra es guardada en cada una de las teclas numéricas. Por ejemplo, para ingresar Bill Smith, presione la tecla 2 dos veces para la letra B. Presione la tecla 4 3 veces para la letra I. Presione la tecla 5 tres veces para la letra L. Presione la tecla 5 3 veces para la segunda letra L, y presione la tecla 1 para insertar un espacio entre el primer y último nombre. Presione la tecla 7 4 veces para la letra S; presione la tecla 6 una vez para la letra M; presione la tecla 4 3 veces para la letra I; presione la tecla 8 para la letra T; presione la tecla 4 dos veces para la letra H.

NOTA: Si usted comete un error, presione el botón CHAN/delete para retroceder y borrar un carácter a la vez.

8. Presione el botón SELECT/TRANSFER para guardar su nombre. Usted escuchará un tono de confirmación.
9. La unidad irá al menú de programació *PROG DE FABRICA*.

Programación Predeterminada

Para restablecer los valores predeterminados de su auricular:

Alarma : OFF /Volumen de Timbre: Bajo / Tono de Timbre : Melodía 1 /: Idioma del auricular: Inglés / Código de Area : no fijado / Tono / Pulso Marcación : Marcación por tonos / Tono de Teclas : ON / Nombre del Auricular : no fijado /Tapiz del escritorio : Pez corona / Visualizar combinación de color : Verde / Visualizar Contraste: 2.

1. Asegúrese de que su teléfono esté en OFF (no en modo hablar).
2. Presione el botón MENU para ir al menú principal.
3. Use el botón CID/VOL (+ ó -) para desplazarse a *CONFIG AURICLAR*.
4. Presione el botón SELECT/TRANSFER para confirmar.
5. Use el botón CID/VOL (+ ó -) para desplazarse al menú *PROG DE FABRICA*.
6. Presione el botón SELECT/TRANSFER para entrar al menú. *PROG DE FABRICA* se muestra en la pantalla.

7. Use el botón CID/VOL (+ ó -) para desplazarse a *NO* ó *SI*. El valor predeterminado es *SI*.

NOTA: Sí usted elige todas las configuraciones en el menú programable regresan a los valores predeterminados de fábrica.

8. Presione el botón SELECT/TRANSFER para guardar su selección. Usted escuchará un tono de confirmación.

NOTA: Los siguientes registros no pueden ser cambiados restableciendo los valores predeterminados; Hora, números Marcados/Recibidos, registros de Identificador de Llamada, Volumen del Auricular, y Timbre On/OFF.

Programación de Pantalla

Usted puede programar los siguientes elementos::Tapiz del Escritorio, Combinación de Color y Ajuste de Contraste.

Tapiz del Escritorio

Usted puede elegir de entre cinco diferentes tapices de escritorio.

1. Asegúrese de que su teléfono esté en OFF (no en modo hablar).
2. Presione el botón MENU para ir al menú principal.
3. Use el botón CID/VOL (+ ó -) para desplazarse a *CONFIG PANTALLA*.
4. Presione el botón SELECT/TRANSFER para confirmar.
5. Use el botón CID/VOL (+ ó -) para desplazarse al menú *TAPIZ*.
6. Presione el botón SELECT/TRANSFER para accesar el menú wallpaper.
7. Use el botón CID/VOL (+ ó -) para desplazarse al tapiz de escritorio deseado.
8. Presione el botón SELECT/TRANSFER para confirmar su selección. Usted escuchará un tono de confirmación.

Combinación de Color

Esta característica le permite cambiar el color de fondo y el color de resaltado.

1. Asegúrese de que su teléfono esté en OFF (no en modo hablar).
2. Presione el botón MENU para ir al menú principal.
3. Use el botón CID/VOL (+ ó -) para desplazarse a *CONFIG PANTALLA*.
4. Presione el botón SELECT/TRANSFER para confirmar.
5. Use el botón CID/VOL (+ ó -) para desplazarse al menú *ESQUEMA COLOR*.
6. Presione el botón SELECT/TRANSFER para entrar al menú. *ESQUEMA COLOR* se muestra en la pantalla.

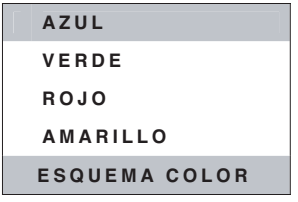

7. Use el botón CID/VOL (+ ó -) para seleccionar *AZUL*, *VERDE*, *ROJO* o *AMARILLO*. *VERDE* es el valor predeterminado.
8. Presione el botón SELECT/TRANSFER para guardar su selección. Usted escuchará un tono de confirmación.

Ajuste de Contraste

1. Asegúrese de que su teléfono esté en OFF (no en modo hablar).
2. Presione el botón MENU para ir al menú principal.
3. Use el botón CID/VOL (+ ó -) para desplazarse a *CONFIG PANTALLA*.
4. Presione el botón SELECT/TRANSFER para confirmar.
5. Use el botón CID/VOL (+ ó -) para desplazarse al menú *PROGRM CONTRASTE*.
6. Presione el botón SELECT/TRANSFER para entrar al menú.

7. Use el botón CID/VOL (+ ó -) para seleccionar *1*, *2* ó *3*. Contraste *2* es el valor predeterminado.
8. Presione el botón SELECT/TRANSFER para guardar su selección. Usted escuchará un tono de confirmación.

Información Básica del teléfono Inalámbrico

Modo en Espera

Cuando el teléfono esté en modo espera, usted verá lo siguiente en el auricular.

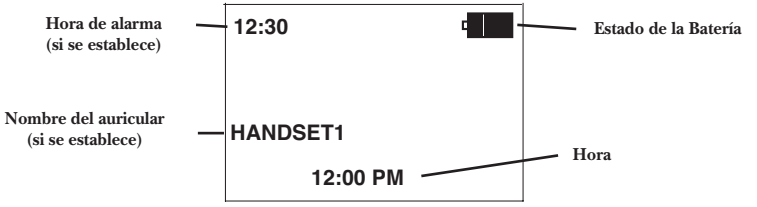

Para Hacer una Llamada

1. Presione el botón TALK/call back y marque el número deseado.

   -O-

   Para efectuar una marcación de previsualización, marque el número luego presione el botón TALK/call back.

2. Para colgar, presione el botón TALK/call back o coloque el auricular en la base.

IMPORTANTE: Debido a que los teléfonos inalámbricos funcionan con electricidad, usted debería tener al menos un teléfono en su casa que no sea inalámbrico, en caso de que la energía en su casa sea interrumpida.

NOTA: Usted sólo puede usar un auricular a la vez y no hay características de conferencia o intercomunicación para este modelo.

Para recibir una Llamada

1. Para responder una llamada presione el botón TALK/call back en el auricular antes de comenzar a hablar.
2. Para colgar, presione el botón TALK/call back o coloque el auricular en la base.

Transferencia de Llamada

Durante una llamada externa, usted puede transferir la llamada externa a otro auricular.

1. Presione el botón SELECT/TRANSFER para iniciar la transferencia de llamada durante la conversación telefónica.
2. Presione el botón SELECT/TRANSFER para confirmar. *TRANSFER* se muestra en la pantalla. Ambos auriculares serán buscados.
3. Presione el botón TALK/call back en el auricular receptor para responder la llamada..

NOTA: Para cancelar la transferencia de llamada, usted puede presionar el botón SELECT/TRANSFER en el auricular de origen.t

Operación del Altavoz

Para Hacer Llamadas con el Altavoz

1. Asegúrese de que el teléfono esté en OFF (no en modo hablar).
2. Presione el botón SPEAKER y marque el número deseado.

   -O-

   Efectúe la marcación de previsualización, marque el número primero luego presione el botón SPEAKER.
3. Para colgar, presione el botón SPEAKER o coloque el auricular en la base.

NOTA: Si usted está usando el auricular y quiere cambiar al altavoz, presione el botón SPEAKER, usted puede luego presionar SPEAKER otra vez para terminar la conversación. Si está usando el altavoz y quiere cambiar al auricular, presione el botón TALK/call back, después puede presionar TALK/call nuevamente para terminar la conversación.

Para Responder Llamadas con el Altavoz

1. Cuando el teléfono timbre, presione el botón SPEAKER en el auricular.
2. Cuando haya terminado, presione el botón SPEAKER otra vez para colgar.

Volver a Marcar

Usted puede remarcar un número de hasta 32 dígitos de longitud. Para remarcar rápidamente el último número que usted marcó:

1. Presione los botones TALK/call back o SPEAKER.
2. Presione el botón REDIAL.

-O-

Para elegir de los últimos tres números que usted marcó a través del menú:

1. Asegúrese de que su teléfono esté en OFF (no en modo hablar).
2. Presione el botón MENU para ir al menú principal.
3. Use el botón CID/VOL (+ ó -) para desplazarse al menú *REG NUMEROS*.
4. Presione el botón SELECT/TRANSFER para confirmar.
5. Use el botón CID/VOL (+ ó -) para desplazarse al menú *MARCADOS*.
7. Use el botón CID/VOL (+ ó -) para desplazarse al registro deseado.
8. Presione los botones TALK/call back o SPEAKER. I número se marca automáticamente.

NOTA: Aparte de elegir los números a través del menú, usted puede presionar el botón REDIAL para accesar directamente del menú *MARCADOS* y ejecutar el Paso 7 y el Paso 8 para acceso rápido.

Indicador en Uso

Cuando el indicador en uso/carga en la base esté iluminado, el auricular está en uso o cargando. El indicador en uso/carga en la base parpadea cuando usted recibe una llamada.

Flash

Si usted se suscribe al servicio combinado de Llamada en Espera e Identificador de Llamada con la compañía de telefonía local usted recibirá información de Identificador de Llamada (si está disponible) en las llamadas con la opción de Llamada en Espera. Durante una llamada telefónica, usted escuchará un bip para indicar que otra llamada está esperando en la línea y la información de Identificador de Llamada para la llamada en espera se muestra en la pantalla del auricular. Para conectar la llamada en espera, presione el botón FLASH/call wait en el auricular y su llamada original es colocada en retención. Usted puede alternar entre las dos llamadas presionando el botón FLASH/call wait.

TIP: No use el botón TALK/call back o SPEAKER para activar los servicios de llamada personalizada tales como llamada en espera, o usted colgará el teléfono.

Volumen

Cuando el teléfono esté en **ON**, presione CID/VOL (+ o -) en el auricular para ajustar el volumen de escucha en el auricular. Hay cuatro selecciones. Presione la flecha izquierda para aumentar el volumen y la flecha derecha para disminuir el volumen. Usted verá la selección de volumen en la pantalla del auricular.VOL 4 es el máximo y VOL 1 es el mínimo.

Mute

Para tener una conversación privada, fuera de línea, use la característica MUTE. La persona en la línea telefónica no lo puede escuchar a usted, pero usted si los puede oír.

1. Presione el botón MUTE. La pantalla del auricular muestra *ENMUDECEDOR ENC*.
2. Presione el botón MUTE para cancelar y regresar a su conversación telefónica.

Botón de Canal

Mientras habla en el teléfono, usted tal vez necesite cambiar manualmente de canal para reducir la estática causada por electrodomésticos, tales como monitores de bebé, mecanismos de apertura de puertas de garage, hornos de microondas, u otros teléfonos inalámbricos. Presione y suelte el botón CHAN/delete para moverse al siguiente canal limpio.

Tono Temporal

La modalidad es útil solamente si usted tiene servicio de pulsos (rotatorio). La Marcación de Tonos Temporal permite a los usuarios de teléfonos de servicio por pulsos (rotatorio) accesar a servicios activados por tonos ofrecidos por bancos, compañía de tarjetas de crédito, etcétera. Por ejemplo, cuando usted llama a su banco usted puede necesitar ingresar su número de cuenta bancaria. Alternar temporalmente al modo de tonos le permite enviar su número.

1. Marque el número telefónico y espere la conexión con la línea.
2. Cuando su llamada sea respondida, presione el botón TONE*/exit en el auricular para cambiar temporalmente de marcación por pulsos a marcación por tonos.
3. Siga las instrucciones automatizadas para obtener la información que necesita.
4. Cuelgue el auricular y el teléfono automáticamente regresa al modo de marcación por pulsos (rotatorio).

Pasa Salir

Presione el botón TONE*/exit para cancelar cualquier comando que usted inició.

Conmutador de Timbre

El conmutador RINGER es usado para ENCENDER/APAGAR el timbre del teléfono cuando haya llamadas entrantes.

Búsqueda del Auricular

Esta opción le ayuda a lo calizar un auricular extraviado.

Presione el botón page en la base. El auricular emitirá un bip por dos minutos o hasta que usted presione TALK/call back en el auricular o presione el botón page en la base.

NOTA: Usted puede todavía buscar el auricular si el timbre está desactivado. Si la batería está muerta, la opción de Búsqueda no funcionará.

Opciones de Identificador de Llamada

El Identificador de Llamadas (CID) es un servicio disponible de su compañía telefónica local. Para que el Identificador de Llamadas funcione en este sistema, usted debe suscribirse al servicio de Identificador de Llamadas. Para recibir información de Identificador de Llamadas para una llamada con opción de Llamada en Espera, usted debe suscribirse al servicio combinado de Identificador de Llamadas y Llamada en Espera. La unidad puede guardar hasta 40 llamadas para revisión posterior.

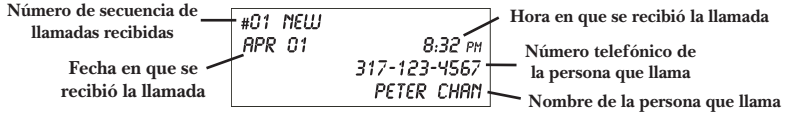
Número de secuencia de llamadas recibidas
#01 NEW
APR 01
Fecha en que se recibió la llamada
8:32 PM
317-123-4567
PETER CHAN
Hora en que se recibió la llamada
Número telefónico de la persona que llama
Nombre de la persona que llama

Cuando su teléfono timbre, y usted está suscrito al servicio de Identificador de Llamadas y Llamada en Espera, usted recibirá información (si está disponible) transmitida por su compañía telefónica local. Usted recibirá también información de Identificador de Llamada de sus llamadas con opción de Llamada en Espera. Si usted recibe una llamada entrante y usted ya está en el teléfono, un bip indica la presencia de una llamada con opción de llamada en espera en la línea, y la información de Identificador de Llamada para la llamada con opción de Llamada en Espera se muestra en la pantalla. Esta información puede incluir el número de teléfono, fecha y hora, o el nombre, número de teléfono, fecha y hora.

Para Recibir y Guardar Llamadas

Cuando se recibe una llamada, la información es transmitida por la compañía de teléfonos a su teléfono con Identificador de Llamada entre el primero y segundo timbrado.

MUY IMPORTANTE: La opción de Identificador de Llamada de este producto requiere una suscripción al servicio de Identificador de Llamadas de su compañía telefónica.

Cuando la memoria del teléfono está llena, una nueva llamada reemplaza automáticamente a la más antigua llamada en memoria. *NUEVA* aparece en la pantalla para llamadas recibidas que no han sido revisadas.

NOTA: Verifique con su compañía telefónica local respecto a la disponibilidad de servicio del nombre.

Revisar registros Identificador de Llamada

Conforme las llamadas son recibidas y almacenadas, la pantalla es actualizada para hacerle saber cuántas llamadas han sido recibidas.

1. Asegúrese de que el teléfono esté en OFF (no en modo hablar).
2. Presione el botón MENU para ir al menú principal.
3. Use el botón CID/VOL (+ ó -) para desplazarse al menú *REG NUMEROS*.
4. Presione el botón SELECT/TRANSFER para entrar al menú.
5. Use el botón CID/VOL (+ ó -) para desplazarse al menú *RECIBIDO*.
6. Presione el botón SELECT/TRANSFER para confirmar.
6. • Presione el botón CID/VOL (+) para desplazarse a través de los registros de llamada desde la más reciente a la más antigua.

   • Presione el botón CID/VOL (-) para desplazarse a través de los registros de llamada desde la más antigua a la más reciente.
7. Presione los botones TALK/call back o SPEAKER. El número se marca automáticamente.

NOTA: Aparte de revisar los registros CID a través del menú, usted puede presionar el botón CID/VOL (+ ó -) cuando el teléfono esté en OFF (no en modo hablar).

Para Eliminar registros de Identificador de Llamada

1. Asegúrese de que el teléfono esté en OFF (no en modo hablar).
2. Presione el botón MENU para ir al menú principal.
3. Use el botón CID/VOL (+ ó -) para desplazarse al menú *REG NUMEROS*.
4. Presione el botón SELECT/TRANSFER para entrar al menú.

5. Use el botón CID/VOL (+ ó -) para desplazarse al menú *RECIBIDO*.
6. Presione el botón SELECT/TRANSFER para confirmar.
7. Use el botón (+ ó -) para desplazarse al registro CID deseado.
8. Presione el botón MENU para accesar el menú de opciones.
9. Use el botón CID/VOL (+ ó -) para seleccionar *BORRAR*.
10. Presione el botón SELECT/TRANSFER. La pantalla muestra *BORRAR?*
11. Presione el botón SELECT/TRANSFER otra vez para confirmar la eliminación. *BORRADO* se muestra en la pantalla.

Para Eliminar Todos los Registros

1. Cuando el registro de Identificador de Llamadas se muestre en la pantalla, presione el botón menú para accesar el menú opciones.
2. Use el botón CID/VOL (+ ó -) para seleccionar *BORRAR TODO?*.
3. Presione el botón SELECT/TRANSFER. *BORRAR TODO?* muestra en la pantalla.
4. Presione el botón SELECT/TRANSFER otra vez para confirmar la eliminación. La pantalla muestra *BORRADO* seguido por *NO LLAMADAS*.

Para Almacenar Registros de Identificador de Llamada en Memoria

NOTA: El registro de Identificador de Llamada debería estar en el formato correcto para marcar ya que el registro no puede ser cambiado una vez que es almacenado en la ubicación en memoria.

1. Presione el botón CID/VOL (+ ó -) hasta que el registro de Identificador de Llamada deseado se visualice.
2. Presione el botón MENU para accesar el menú opciones.
3. Use el botón CID/VOL (+ ó -) para seleccionar *GUARDAR*.
4. Presione SELECT/TRANSFER para confirmar. *INSCR UBICACIÓN* se muestra en la pantalla.
5. Presione la ubicación de memoria deseada (01 a 10 en el teclado numérico). Por ejemplo, presione la tecla 01 para seleccionar la ubicación de Memoria
6. Presione SELECT/TRANSFER para confirmar. ENTER NAME se muestra en la pantalla. Si la ubicación de memoria está ocupada, el nombre y número almacenado se muestran.
7. Repita los Pasos 9 al 14 en Almacenar un Nombre y Número en Memoria en el auricular.

Para Marcar un Número con Identificador de Llamada

1. Asegúrese de que el teléfono esté en **OFF** (no en modo TALK).
2. Use el botón CID/VOL (flecha izquierda o derecha) para ver el registro con Identificador de Llamada deseado.
3. Presione el botón TALK/call back para marcar el número.

Cambio del Formato de Número

La opción FORMAT le permite cambiar el formato del número visualizado. Los formatos disponibles son los siguientes.

7-digit número de teléfono de 7 dígitos.

10-digit código de área de 3 dígitos + número de teléfono de 7 dígitos.

11-digit código "1" de larga distancia + código de área de 3 dígitos + número de teléfono de 7 dígitos.

1. Use el botón CID/VOL (flecha izquierda o derecha) para desplazarse al número que usted quiere regresar la llamada.
2. Si el número no es marcado como se muestra, presione el botón MENU y use el botón CID/VOL (+ ó -) para seleccionar *FORMATO*.
3. Presione SELECT/TRANSFER para confirmar y la lista de números formateados se mostrará en la pantalla.
4. Use el botón CID/VOL (+ ó -) para seleccionar el número deseado y luego presione el botón TALK/call back o SPEAKER.

Memoria

Para Guardar un Nombre y Número en Memoria

1. Asegúrese de que el teléfono esté en OFF (no en modo hablar).
2. Presione el botón MENU para ir al menú principal.
3. Use el botón CID/VOL (+ ó -) para desplazarse al menú *DIRECTORIO*.
4. Presione el botón SELECT/TRANSFER para accesar la programación del directorio telefónico. *DIRECTORIO* se muestra en la pantalla.
5. Use el botón CID/VOL (+ ó -) para desplazarse *AGREGA REGISTRO*.
6. Presione el botón SELECT/TRANSFER para confirmar. *INSCR UBICACIÓN* se muestra en la pantalla.
7. Presione el botón de ubicación de memoria deseada (01 al 10 mediante el teclado numérico).

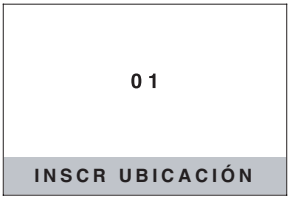

8. Presione el botón SELECT/TRANSFER para confirmar. *INSCRIBA NOMBRE* se muestra en la pantalla.

NOTA: Si la ubicación de memoria está ocupada, el nombre y número se muestran. Presione SELECT/ TRANSFER otra vez para confirmar la sobreescritura.

9. Use el teclado numérico para ingresar un nombre (de hasta 15 caracteres). Más de una letra es guardada en cada una de las teclas numéricas. Por ejemplo, para ingresar Bill Smith, presione la tecla 2 dos veces para la letra B. Presione la tecla 4 3 veces para la letra I. Presione la tecla 5 tres veces para la letra L. Presione la tecla 5 3 veces para la segunda letra L, y presione la tecla 1 para insertar un espacio entre el primer y último nombre. Presione la tecla 7 4 veces para la letra S; presione la tecla 6 una vez para la letra M; presione la tecla 4 3 veces para la letra I; presione la tecla 8 para la letra T; presione la tecla 4 dos veces para la letra H.

NOTA: Si usted comete un error, presione el botón CHAN/delete para retroceder y borrar un carácter a la vez.

10. Presione el botón SELECT/TRANSFER para confirmar. La pantalla muestra *INSCRIBA NUMERO.*

NOTA: El sistema trata las PAUSAS como demoras o espacios en la secuencia de marcación.

11. Use el teclado de tonos numérico para ingresar el número telefónico (hasta 20 dígitos, incluyendo pausas), y presione el botón SELECT/TRANSFER para guardar el número. *PROG TONO TIMBR* se muestra en la pantalla.

NOTA: Esta característica funciona solamente cuando las siguientes condiciones se dan; usted se ha suscrito al servicio de Identificador de Llamadas y ha transferido su registro de Identificador de Llamadas a la memoria. (Consulte Transferencia de Registros CID a Memoria).

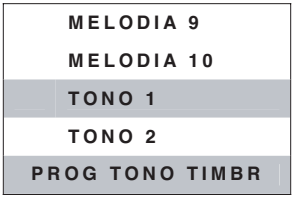

12. Use el botón CID/VOL (+ ó -) para desplazarse al tono de timbre / melodía deseado. Usted escuchará una muestra del tono de timbre que usted seleccione.
13. Presione el botón SELECT/TRANSFER para guardar el registro. La unidad emite un bip para confirmar.
14. Para ingresar otro nombre y número en una ubicación de memoria diferente, regrese al paso 4 y repita el proceso.

Para Cambiar un Número Almacenado

1. Asegúrese de que el teléfono esté en OFF (no en modo hablar).
2. Presione el botón MENU para ingresar al menú principal
3. Use el botón CID/VOL (+ ó -) para desplazarse a *DIRECTORIO*.
4. Presione el botón SELECT/TRANSFER para accesar el directorio telefónico.
5. Use el botón CID/VOL (+ ó -) para desplazarse el registro deseado.
6. Presione el botón SELECT/TRANSFER para confirmar.
7. Presione el botón SELECT/TRANSFER para entrar al menú opciones.
8. Use el botón CID/VOL (+ ó -) para seleccionar *EDITAR*.
9. Presione el botón SELECT/TRANSFER para confirmar.
10. *REMPLAZAR?* se muestra en la pantalla. Presione el botón SELECT/TRANSFER para confirmar.
11. Repita los Pasos 9 al 14 en Almacenar un Nombre y Número en Memoria. Presione el botón SELECT/TRANSFER para almacenar el número. Usted escuchará un tono de confirmación.

Para Eliminar Registros Almacenados en Memoria

1. Asegúrese de que el teléfono esté en OFF (no en modo hablar).
2. Presione el botón MENU para ingresar al menú principal
3. Use el botón CID/VOL (+ ó -) para desplazarse a *DIRECTORIO*.
4. Presione el botón SELECT/TRANSFER para accesar el directorio telefónico.
5. Use el botón CID/VOL (+ ó -) para desplazarse al registro deseado.
6. Presione el botón SELECT/TRANSFER para confirmar.
7. Presione el botón SELECT/TRANSFER para entrar al menú opciones.
8. Use el botón CID/VOL (+ ó -) para seleccionar *BORRAR*.
9. Presione el botón SELECT/TRANSFER para confirmar. *BORRAR?* se muestra en la pantalla.
10. Presione el botón SELECT/TRANSFER otra vez para confirmar la eliminación. *BORRADO* se muestra en la pantalla.

Para Marcar un Número desde Memoria

1. Asegúrese de que el teléfono esté en ON (en modo hablar) presionando el botón TALK/ call back o SPEAKER.
2. Presione el botón MENU para accesar el menú opciones.
3. Use el botón CID/VOL (+ ó -) para seleccionar *DIRECTORIO*.

4. Presione SELECT/TRANSFER para confirmar la selección. *INSCR UBICACIÓN* se muestra en la pantalla.
5. Use el teclado numérico de tonos para ingresar el número de ubicación en memoria (01-10).
6. Presione SELECT/TRANSFER para confirmar. l número se marca automáticamente.

- O -

1. Asegúrese de que el teléfono esté en OFF (no en modo hablar).
2. Presione el botón MENU para entrar al menú principal.
3. Use el botón CID/VOL (+ ó -) para desplazarse a *DIRECTORIO*.
4. Presione el botón SELECT/TRANSFER para accesar el directorio telefónico.
5. Use el botón CID/VOL (+ ó -) para seleccionar el número deseado.
6. Presione los botones TALK/call back o SPEAKER. El número se marca automáticamente.

Marcación en Cadena desde Memoria

Esta unidad le permite efectuar marcación en cascada con varios números almacenados en la memoria. Por ejemplo, para efectuar una llamada telefónica de larga distancia, almacene el número de acceso de llamada de larga distancia, código de autorización, y el número telefónico deseado en las ubicaciones de memoria 7, 8 y 9 respectivamente.

1. Asegúrese de que el teléfono esté en ON (en modo hablar) presionando el botón TALK/ call back o SPEAKER.
2. Presione el botón MENU para accesar el menú opciones.
3. Repita los Pasos 1 al 4 en Marcación de un Número desde Memoria, y luego presione la primera ubicación de memoria, ejemplo, 07.
4. Presione SELECT/TRANSFER para confirmar.
5. Cuando escuche el tono de acceso, repita los pasos del 1 al 4 en Marcación de un Número desde Memoria, y luego presione la segunda ubicación de memoria, ejemplo 08.
6. Presione SELECT/TRANSFER para confirmar.
7. En el siguiente tono de acceso, repita los pasos 1 al 4 en Marcación de un Número desde Memoria, y luego presione la tercera ubicación de memoria, ejemplo 09.
8. Presione SELECT/TRANSFER para confirmar.

Inserción de una Pausa en la Secuencia de Marcación

Presione el botón PAUSE# una vez para insertar una demora en la secuencia de marcación de un número telefónico guardado. Es necesaria una pausa para esperar un tono de marcación (por ejemplo después de que usted marque 9 para una línea exterior, o para esperar el tono de acceso a una computadora). *PAUSE* se muestra la pantalla como una P. Cada pausa cuenta como 1 dígito en la secuencia de marcación. Si usted necesita una pausa más larga, presione el botón PAUSE# dos veces.

Conexión del Clip para Cintura

Para sujetar el clic para la cintura, inserte los lados del clic para cintura en las ranuras de cada lado del auricular. Embone los extremos del clip para cintura en su lugar.

Cambio de la Batería

Asegúrese de que el teléfono esté en **OFF** antes de reemplazar la batería.

1. Retire la puerta de compartimento de la batería.
2. Desconecte el conector de la batería del receptáculo dentro del compartimento de la batería y retire la batería del auricular.
3. Inserte la nueva batería y conecte el cable en el receptáculo dentro del auricular.
4. Coloque en su lugar la puerta de; compartimento de la batería.
5. Coloque el auricular en la base para cargar.
6. Permita que la batería del auricular cargue apropiadamente (por 12 horas) antes del primer uso o cuando usted instale una nueva batería. Si usted no carga apropiadamente el teléfono, la batería puede no funcionar adecuadamente.

PRECAUCION: Para reducir el riesgo de fuego o lastimaduras personales, utilice solamente el modelo 5-2548 de la batería del Ni'quel-Cadmio de ATLINKS, Inc. que es compatible con este aparato.

Observación: el Sello RBRC de la pila utilizada en su producto ATLINKS USA, Inc. indica que participamos en un programa para recoger y reciclar las pilas de níquel cadmio que se realiza en todos los Estados Unidos. Para más información sírvase llamar al 1-800-8-BATTERY o entre en contacto con su centro local de reciclaje.

Precauciones de Seguridad de la Batería

- No queme, desarme, mutile, o perfore. Como otras baterías de este tipo, se pueden liberar materiales tóxicos que podrían causar lesiones.
- Para reducir el riesgo de fuego o lesión personal, use solamente las batería listadas en la Guía del Usuario.
- Mantenga las baterías lejos del alcance de los niños.
- Retire las baterías almacenadas por más de 30 días.

Cuidado General del Producto

Para mantener su teléfono funcionando y con buena apariencia, siga estos lineamientos:

- Evite colocar el teléfono cerca de aparatos domésticos que generen calor y de dispositivos que generen interferencia eléctrica (por ejemplo, motores, o lámparas fluorescentes.)
- NO lo exponga a la luz directa del sol o a humedad.
- Evite tirar la unidad y otros tratamientos rudos.
- Limpie con un paño suave.
- Nunca use un agente de limpieza fuerte o polvo abrasivo porque esto dañará el terminado.
- Retenga el empaque original en caso de que necesite embarcar el teléfono posteriormente.
- Periódicamente limpie los contactos de carga en el auricular y en la base con un paño suave.

Señales de Sonido del Auricular

Señal	*Significado*
Tres cortos bips (varias veces)	Señal de búsqueda
Un sólo bip cada 7 segundos	Advertencia de bateria baja

Visualización y Mensajes de Identificador de Llamada

Los indicadores siguientes muestran el estatus de un mensaje o de la unidad.

BLOCKED CALL
LLAMADA PRIVADA
La persona está llamando desde un número que ha sido bloqueado de la transmisión.

BLOCKED NAME
NOMBRE PRIVADO
El nombre de la persona está bloqueado de la transmisión.

BLOCKED NUMBER
NUMBERO PRIVADO
La persona está llamando desde un número que ha sido bloqueado de la transmisión.

CALL WAITING
LLAMD EN ESPERA
Indica que una llamada está esperando en la línea.

DELETE ALL?
BORRAR TODO?
Indicación preguntándole si quiere borrar todos los registros de Identificador de Llamada.

DELETE CALL ID?
BORRARDA TO INDEN
Indicación preguntándole si quiere borrar un Registro de Identificador de Llamada.

DELETED
BORRADO
Indicación confirmando que el registro de Identificador de Llamada está borrado.

EMPTY
VACIO
Indica que una ubicación en memoria está vacante.

END OF LIST
FIN DE LISTA
Indica que no hay información adicional en la memoria del Identificador de Llamada.

ENTER NAME
INSCRIBA NOMBRE
Indicación pidiéndole que ingrese el nombre para una de las 10 ubicaciones en memoria.

ENTER NUMBR
INSCRIBA NUMERO
Indicación pidiéndole que ingrese el número telefónico para una de las 10 ubicaciones en memoria.

ENTER LOCATION
INSCR UBICACIÓN
le pide que ingrese la ubicación de memoria (01 - 10) al ser almacenada.

INCOMPLETE DATA
DATO INCOMPLETO
La identificación de quien llama ha sido interrumpida durante la transmisión o la línea telefónica es excesivamente ruidos.

IIndica que la batería necesita ser cargada.

Indica que la batería del auricular está completamente cargada.

NEW
NUEVO
Indica que la llamada o llamadas no han sido revisadas.

NO CALLS
NO LLAMADA
Indica que no se han recibido llamadas.

NO DATA
NO ENVIADO
Ninguna información de Identificador de Llamada se recibió.

PAGING FROM BSAE LOCALIZAR DESDE BASE	El botón PAGE ha sido presionado en la base.
PRESS TALK KEY OPR BOTON TALK	Indica que el número CID es un Número de Marcación de Dirigir (DDN) y no puede ser formateado.
REPEAT REPETIR	Repetir todo el mensaje. Indica que una nueva llamada del mismo número se recibió más de una vez.
UNKNOWN NAME/ CALLER/NUMBER NOM DESCONOCIDO/ DESCONOCIDO/ NUM DESCONOCIDO	La llamada entrante es desde un área que no tiene servicio para Identificador de Llamada o la información no fue enviada.

Guía de Solución de Problemas

Soluciones para el Teléfono Inalámbrico

No hay tono de marcación

- Checar la instalación:

  Asegúrese de que el cable de corriente de la base esté conectado a una toma de corriente eléctrica que funcione.
- Conecte otro teléfono a la misma conexión modular, si el segundo teléfono no funciona, el problema podría ser con su cableado o el servicio local.
- El auricular por estar fuera del rango de la base. Muévase más cerca de la base.
- Asegúrese de que la batería esté correctamente cargada (para 12 horas).
- Asegúrese de que la batería esté correctamente instalada.
- ¿Emitió un bip el auricular cuando usted presionó el botón TALK/call back? ¿Se iluminó el indicador in use/charge? La batería puede necesitar carga.
- Coloque el auricular en la base por lo menos 20 segundos.

El auricular no timbra

- Asegúrese de que el conmutador RINGER en el auricular esté activado.
- Muévase más cerca de la base. El auricular puede estar fuera de rango.
- Usted puede tener demasiados teléfonos de extensión en su línea. Trate de desconectar algunos teléfonos.
- Busque un tono de marcación.

Usted experimenta estática, ruido, o debilitamiento de entrada y salida

- Cambie de canales.
- Muévase más cerca de la base. El auricular puede estar fuera de rango.
- Reubique la base. Asegúrese de que la base no esté conectada en una toma eléctrica con otro aparato electrodoméstico.
- Cambie la batería.

La unidad emite bips

- Coloque el auricular en la base por 20 segundos; si todavía emite bips, cargue la batería por 16 horas.
- Limpie los contactos de carga en el auricular y en la base con un paño suave.
- Vea las soluciones para "Sin tono de marcación."
- Reemplace la batería.

La Marcación de Memoria no funciona

- Asegúrese de que usted programó las teclas de ubicación de memoria correctamente.
- ¿Siguió usted la secuencia de marcación apropiada?

El teléfono marca con pulsos en servicio de tonos

- Asegúrese de que el teléfono esté en el modo de marcación por tonos.

El teléfono no marca con servicio de pulsos

- Asegúrese de que el teléfono esté en el modo de marcación por pulsose.

Soluciones de Identificador de Llamadas

No se visualiza

- La batería debe estar completamente cargada. Trate de reemplazar la batería.
- Asegúrese de que la unidad esté conectada a una toma eléctrica no conmutada. Desconecte la unidad del conector y vuélvala a conectar.
- Usted debe estar suscrito al servicio de Identificador de Llamadas de su compañía telefónica local para recibir registros de Identificador de Llamada.

Mensaje de Error del Identificador de Llamadas

- La unidad muestra este mensaje si detecta algo distinto de la información de Identificador de Llamada válido durante el período de silencio después del primer timbre. Este mensaje indica ya sea la presencia de ruidos en la línea, o que un mensaje inválido ha sido enviado desde la compañía telefónica.

Causas de Mala Recepción

- Paredes de aluminio.
- Soporte de cintas en el aislamiento.
- Ductos de calor y otras construcciones de metal que bloquean las señales de radio.
- Usted está demasiado cerca de electrodomésticos tales como microondas, estufas, computadoras, etcétera.
- Condiciones atmosféricas, tales como fuertes tormentas.
- La base está instalada en el sótano con el piso inferior de la casa.
- La base está conectada a una toma de corriente CA con otros dispositivos electrónicos.
- El monitor de bebés está usando la misma frecuencia.
- La batería del auricular está baja.

- Usted está fuera del alcance de la base.
- El horno de microondas está usando la misma frecuencia.

Servicio

Si se experimentan problemas con este equipo, para información sobre reparación o garantía, por favor contacte a servicio al cliente al **1-800-448-0329.** Si el equipo está causando daños a la red telefónica, la compañía de teléfonos puede requerirle que desconecte el equipo hasta que el problema sea resuelto.

A este producto se le puede dar servicio solamente por el fabricante o sus agentes de servicio autorizados. Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por ATLINKS USA, Inc. podrían invalidar la autoridad del usuario para operar este producto. Para instrucciones sobre cómo obtener servicio, consulte la garantía incluida en esta guía o llame a servicio al cliente al **1-800-448-0329**.

O envíe sus preguntas a:

ATLINKS USA, Inc.
Manager, Consumer Relations
P O Box 1976
Indianapolis, IN 46206

Adjunte su recibo de compra al manual para futura referencia o para anotar la fecha en que este producto fue recibido como obsequio. La información será valiosa en caso de requerir servicio durante el período de garantía.

Fecha de compra _____

nombre de la tienda _____

ÍNDICE

A

Ajuste de Alarma 10
Ajuste de Contraste 17
Ajuste de Hora y Alarma 10
Ajuste de Reloj 10
Antes de Comenzar 6
Area Local 13

B

Base de Carga Extra 8
Botón de Canal 20
Búsqueda del Auricular 20

C

Cambio del Formato de Número 23
Cambio de la Batería 27
Causas de Mala Recepción 30
Chequeo de Lista de Partes 6
Combinación de Color 16
Compatibilidad con Audífonos (CCA) 3
Conexión del Clip para Cintura 26
Conexión de Corriente CA (Eléctrica) 8
Conexión de la Línea Telefónica 8
Conmutador de Timbre 20
Cuidado General del Producto 27

D

Diagrama del Auricular 9

F

Flash 19
Formulario para Hacer Pedidos de Accesorios 35

G

Garantía Limitada 34
Guía de Solución de Problemas 29

I

Idioma 12
Indicador en Uso 19
Información Básica del teléfono Inalámbrico 17
Información de Interferencias 3
Información Importante sobre la Instalación 7
Información sobre la Aprobación de Equipo 2
Inserción de una Pausa en la Secuencia de Marcación 26
Instalación del Teléfono 7
Instalación de la Batería en el Auricular 7
Introducción 6

L

Licensing 3

M

Marcación en Cadena desde Memoria 26
Memoria 23
Montaje del Teléfono 9
Montaje en la Pared 8
Mute 19

N

Nombre de Auricular 14

O

Opciones de Identificador de Llamada 20
Operación del Altavoz 18

P

Para Almacenar Registros de Identificador de Llamada en Memoria 22
Para Cambiar un Número Almacenado 25
Para Eliminar Registros Almacenados en Memoria 25
Para Eliminar registros de Identificador de Llamada 21
Para Eliminar Todos los Registros 22
Para Guardar un Nombre y Número en Memoria 23
Para Hacer Llamadas con el Altavoz 18

ÍNDICE

Para Marcar un Número con Identificador de Llamada 22
Para Marcar un Número desde Memoria 25
Para recibir una Llamada 18
Para Recibir y Guardar Llamadas 21
Para Responder Llamadas con el Altavoz 18
Pasa Salir 20
Precauciones de Seguridad de la Batería 27
Programación del Teléfono 12
Programación del Timbre 11
Programación de Pantalla 16
Programación Predeterminada 15
Programar Tono/Pulso 13
Programar Tono de Tecla 14

R

Requerimientos de Conexión para Teléfono 7
Revisar registros Identificador de Llamada 21

S

Señales de Sonido del Auricular 28
Servicio 31
Sistema de Seguridad Digital 7
Soluciones de Identificador de Llamadas 30
Soluciones para el Teléfono Inalámbrico 29

T

Tapiz del Escritorio 16
Tono Del Tone 12
Tono Temporal 20
Transferencia de Llamada 18

V

Visualización y Mensajes de Identificador de Llamada 28
Volumen 19
Volumen del Timbre 11
Volver a Marcar 18

Garantía Limitada

Qué cubre su garantía:

- Defectos en materiales o mano de obra.

Por cuánto tiempo después de su compra:

- Un año, desde la fecha de compra.

  (El período de garantía para unidades en renta comienza con la primera renta o 45 días desde la fecha de embarque a la compañía que renta, lo que ocurra primero.)

Qué haremos nosotros:

- Suministrarle una unidad nueva, o a nuestra opción, una reconstruida. La unidad de intercambio está bajo garantía por el resto del período de garantía del producto original.

Cómo obtiene usted servicio:

- Empaque apropiadamente su unidad. Incluya todos los cables, etcétera, que fueron originalmente suministrados con el producto. Recomendamos usar la caja y el empaque original.
- "Prueba de compra en la forma de una nota de venta o factura recibida lo cual es evidencia de que el producto está dentro del período de garantía, se deben presentar para obtener servicio en garantía." Para compañías de renta, la prueba de la primera renta es también requerida. También anote su nombre y dirección y una descripción del defecto. Debe enviarlo por UPS servicio estándar o su equivalente a:

  ATLINKS USA, Inc.
  c/o Thomson Inc.
  11721 B Alameda Ave.
  Socorro, Texas 79927
- Pague cualesquier cargos facturados a usted por el Centro de Intercambio por servicios no cubiertos por la garantía.
- Asegure su embarque por pérdida o daño. ATLINKS no acepta responsabilidad en caso de daño o pérdida.
- Una unidad nueva o reconstruida le será enviada con flete prepagado.

Lo que su garantía no cubre:

- Instrucciones al cliente. (Su Manual del Propietario le proporciona información respecto a las instrucciones operativas y controles de usuario. Cualesquier información adicionales, deberían ser obtenidas de su distribuidor.)
- Instalación y ajustes de servicio en la instalación.
- Baterías.
- Daño por mal uso o negligencia.
- Productos que hayan sido modificados o incorporados dentro de otros productos.
- Productos comparados o que se les dio servicio fuera de los EE.UU..
- Actos de la naturaleza, tales como, pero sin limitación a daño por relámpagos.

Registro de Producto:

- Favor de completar y enviar por correo la Tarjeta de Registro de Producto empacada con su unidad. Esto hará más fácil contactarlo en caso necesario. El envío de la tarjeta no es requerido para cobertura en garantía.

Limitaciones de Garantía:

- La garantía indicada anteriormente es la única garantía aplicable a este producto. Todas las otras garantías, expresas o implícitas (incluyendo todas las garantías implícitas comerciales o de adecuación para un propósito particular) son por el presente renunciadas. Ninguna información verbal o escrita proporcionada por ATLINKS USA, Inc., los agentes, o empleados creará una garantía o en forma alguna incrementará el alcance de esta garantía.
- El reemplazo o reparación conforme se provee bajo esta garantía es el recurso exclusivo del consumidor. ATLINKS USA, Inc. no será responsable por daños incidentales o consecuenciales resultantes del uso de este producto o que surja de cualquier rompimiento de cualquier garantía expresa o implícita sobre este producto. Esta renuncia de garantías y garantía limitada están gobernadas por las leyes del estado de Indiana. Excepto en el grado prohibido por la ley aplicable, cualesquier garantía implícita comercial o de adecuación de uso para un propósito particular en este producto está limitada al período de garantía aplicable establecido anteriormente.

Cómo se relaciona la ley estatal con esta garantía:

- Algunos estados no permiten la exclusión de ni la limitación de daños incidentales o consecuenciales, o limitaciones en la duración de una garantía implícita de forma que las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no aplicársele a usted.
- Esta garantía le da derechos legales específicos, y usted puede también tener otros derechos que varían de estado a estado.

Si usted compró su producto fuera de los EE.UU.:

- Esta garantía no aplica. Contacte a su distribuidor para información sobre la garantía.

Información de Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE CATÁLOGO	
	BLACK	BLANCO
Convertidor de corriente AC	5-2616	5-2617 (gris)
Audífono	5-2425	5-2444
Broche de cinturón	5-2693	5-2690 (gris claro)
Batería de Repuesto del Auricular	5-2548	5-2548

Para ordenar, tenga lista su tarjeta Visa, Mastercard o Discover y llame al 1-800-338-0376.

Se aplicará un cargo por envío al ordenar. La ley nos requiere que cobremos el impuesto sobre la venta apropiado para cada estado, condado y área individuales a las cuales se envíe la mercancía.
Los artículos están sujetos a disponibilidad.

Model 27944
00005238 (Rev. 0 DOM S)
05-35
Impreso en China

THOMSON

THOMSON

ATLINKS USA, Inc.
101 West 103rd Street
Indianapolis, IN 46290
© 2005 ATLINKS USA, Inc.
Trademark(s) ® Registered
Marca(s) Registrada(s)